


USB スナッピンコネクタ 端子台タイプ

ケーブル取り付け方法説明書

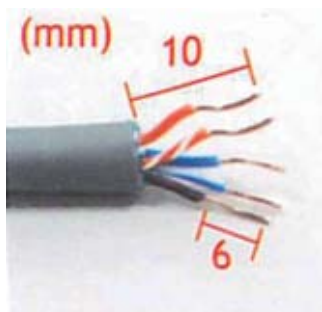


1. 使用する電線の被覆をむいて芯線を 10mm 程度引き出し、さらに芯線の被覆を 6mm 程度ストリップします。

使用しない芯線やセパレータのあるケーブルの場合、それらは切り落としてください。

適合する電線の太さは AWG16 ～ 26 です。AWG26 よりも細い電線は、端子台から抜ける場合があるため使用しないでください。

また、芯線がより線の場合は、導体部分をハンダメッキした方が、端子台への配線が楽になります。

2. 右図のように各芯線を端子台に差し込みます。

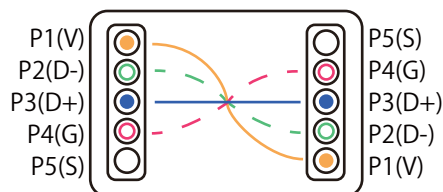

※ご注意

各芯線は同じピン番号同士で接続します。(通常の USB2.0 で使用する場合、5 番ピンの接続は必須ではありません。)

また、D-、D+ は必ず同じ信号線に接続してください。D- と D+、またはその逆で接続すると、USB 機器の故障の原因となる場合があります。



3. 各芯線の接続に間違いのないことを確認したのち、マイナスドライバーを用いて端子台のネジ(M2)をしっかりと締め、差し込まれた芯線を保持してください。



4. 付属のケーブルタイを使用し、右図のように本商品とケーブルの被覆部分を固定します。

※ご注意

ケーブルタイを過剰に締めすぎないでください。ケーブルや本品の破損の原因となります。

芯線の抜けや断線の原因となりますので、ケーブルタイは