


RCA スナップインコネクタ 端子台タイプ

ケーブル取り付け方法説明書



1. 使用する電線の被覆をむいて芯線を 15mm 程度引き出し、さらに芯線の被覆を 6mm 程度ストリップします。使用しない芯線やセパレータのあるケーブルの場合、それらは切り落としてください。
適合する電線の太さは AWG16 ~ 24 (1.3sq ~ 0.2sq) です。
AWG24 よりも細い電線は、端子台から抜ける場合があるため使用しないでください。
また、芯線がより線の場合は、導体部分をハンダメッキした方が、端子台への配線が楽になります。

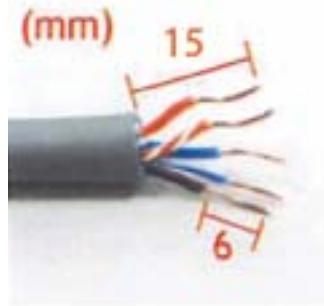

2. 商品図面に記載の結線図にしたがい、各芯線を端子台に差し込みます。
3. 各芯線の接続に間違いないことを確認したのち、マイナスドライバーを用いて端子台のネジ(M2)をしっかりと締め、差し込まれた芯線を保持してください。