



# コンセントチップ 端子台タイプ

## ケーブル取り付け方法説明書

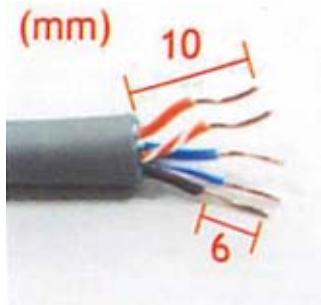

1. 使用する電線の被覆をむいて芯線を 10mm 程度引き出し、さらに芯線の被覆を 6mm 程度ストリップします。使用しない芯線やセパレータのあるケーブルの場合、それは切り落としてください。  
適合する電線の太さは AWG18 ~ 24 (0.82sq ~ 0.21sq) です。AWG24 よりも細い電線は、端子台から抜ける場合があるため使用しないでください。  
また、芯線がより線の場合は、導体部分をハンダメッキした方が、端子台への配線が楽になります。

2. 商品図面に記載の結線図にしたがい、各芯線を端子台に差し込みます。

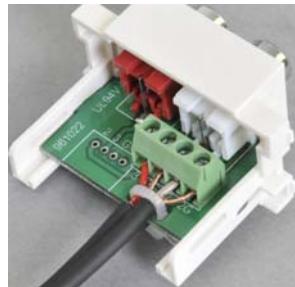

3. 各芯線の接続に間違いないことを確認したのち、マイナスドライバーを用いて端子台のネジ (M2) をしっかりと締め、差し込まれた芯線を保持してください。
4. 付属のケーブルタイを使用し、右図のように本商品とケーブルの被覆部分を固定します。

### ※ご注意

ケーブルタイを過剰に締めすぎないでください。ケーブルや本品の破損の原因となります。  
芯線の抜けや断線の原因となりますので、ケーブルタイは必ずご使用ください。