

据置型AVボックスの施工方法

45モジュール、45ハーフモジュールの取付方法

①ボックス正面より



ボックスの正面からモジュールの上下を確認の上、押し込みます。


②モジュールの取付



パチンと音がするまで押し込んで完成です。

45モジュール、45ハーフモジュールの取外し方法


①サイドキャップの取外し1

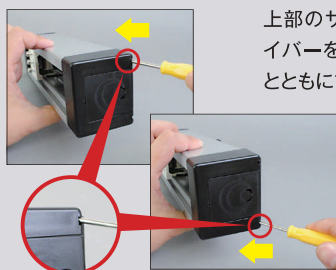

上部のサイドキャップの切欠きにマイナスドライバーを差し込みサイドキャップをドライバーとともに前方へ少しずらしてください。

同様に下部のサイドキャップの切欠きにもマイナスドライバーを差し込みサイドキャップをドライバーとともに前方へ少しずらしてください。


②サイドキャップの取外し2

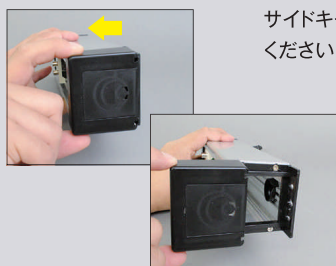

サイドキャップを正面方向へスライドさせてください。

そのままサイドキャップを引き抜いてください。

③モジュールの取り外し

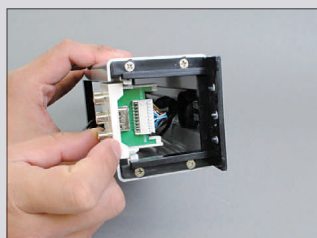


45モジュールおよび45ハーフモジュールは取り外したサイドキャップ方向からスライドさせて取り外してください。

AVモール の施工方法


45モジュール、45ハーフモジュールの取付方法

①AVモール専用フェースプレート正面より

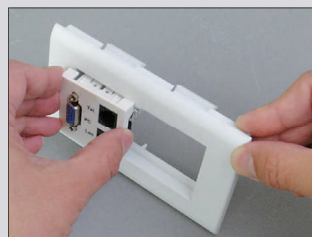

AVモール専用フェースプレートの表面より45モジュールまたは45ハーフモジュールを差し込みます。


②45モジュールの取付

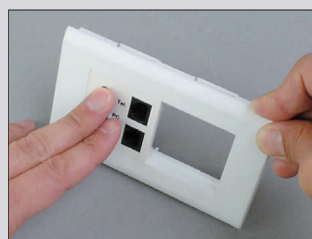

そのまま、パチンと音がするまで押し込みます。


45モジュール、45ハーフモジュールの取外し方法

①45モジュールのツメ

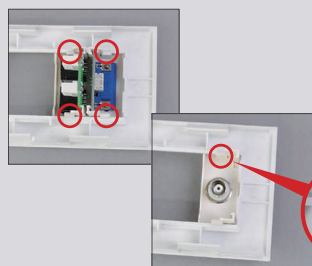


45モジュールは4点のツメで45ハーフモジュールは2点のツメでAVモール専用フェースプレートに組込まれています。

②組み込まれたツメの取り外し

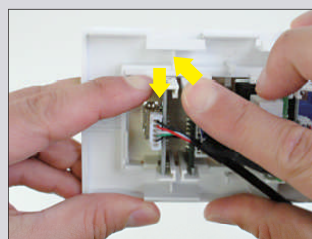

45モジュールを表面側に押し出ししながら組み込まれているツメを順次外していきます。指やマイナスドライバーなどを使い作業してください。手を傷つけないよう手袋の着用をおすすめします。

③45モジュールの取り外し

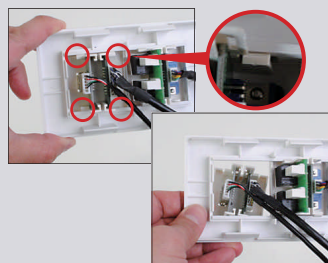


全てのツメを取り外した後そのまま表面側に45モジュールを押し出してください。

組込型AVプレートの施工方法

フェースプレートとモジュールの取付方法

フェースプレートとモジュール取付部の分割

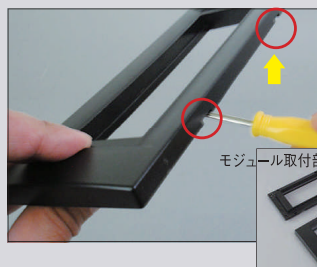


片側にある切り込み2点にマイナスドライバーを差し込みフェースプレートとモジュール取付部を分割してください。勘合しているツメ部が割れないようゆっくりと作業してください。

45モジュール、45ハーフモジュールの取付け



モジュール取付枠正面より45モジュールまたは45ハーフモジュールを差し込み押し込みます。


45モジュール、45ハーフモジュールの取外し

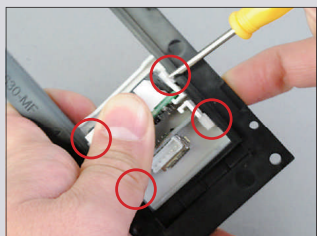

モジュール取付枠背面より45モジュールを支持するツメ4点を指やマイナスドライバーで押し込みながら45モジュールを正面側に押し戻してください。

45モジュール専用 フェースプレートの施工方法

①AV端子モジュールの取付

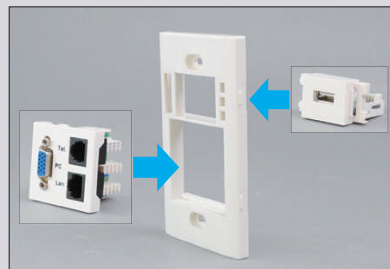

モジュール取付枠にAV端子モジュールを取り付けます。AVコンセントチップは裏面より、45モジュールは表面よりはめ込みます。

②挟み金具の差し込み



取付枠に挟み金具を片側だけ仮止めて、挟み金具を少し斜めから取付穴(95mm×51mm推奨)の中へ差し込みます。

③取付枠の固定



取付枠を挟み金具の上下のネジともにしめて壁面に挟み込んで固定します。

④フェースプレートのはめ込み



表面よりフェースプレートを嵌め込みます。