


## UTS-485TB

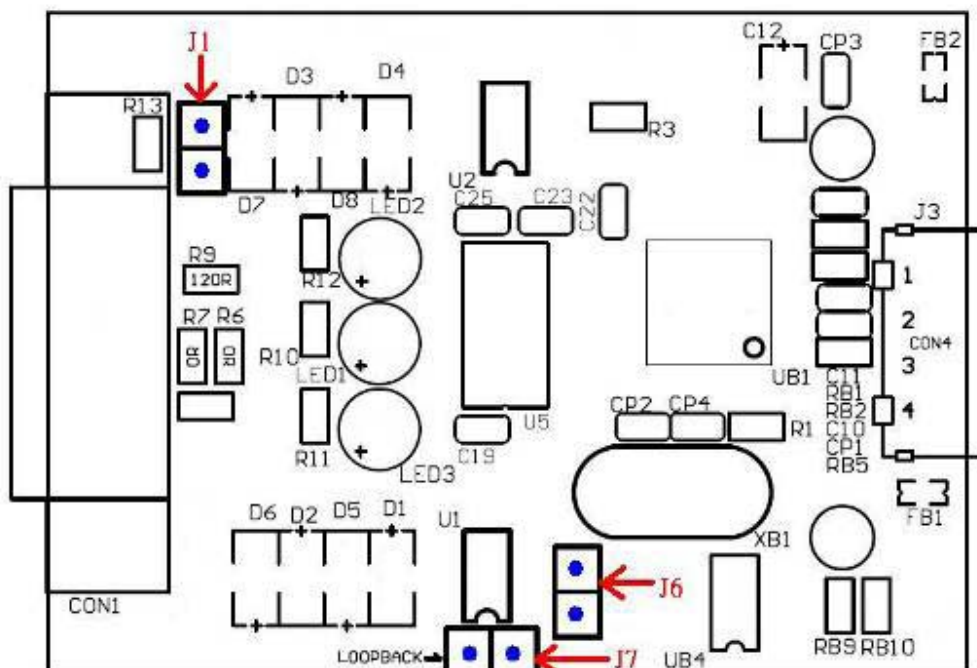

### Termination Resistors :

UTS-485TB		Termination Resistor 120 Ω
Jumper Pin	J1	Function Status
Setting	Jumper Plugged	ON (Default)
Setting	Jumper Un-Plugged	OFF

### Loopback

UTS-485TB			Loopback
Jumper Pin	J6	J7	Function Status
Setting	Jumper Plugged	Jumper Un-Plugged	OFF (Default)
Setting	Jumper Un-Plugged	Jumper Plugged	ON

※ジャンパピンを出荷時状態から変更して使用される場合、弊社の動作保証対象外となります。