

AV露出ボックスの取付方法（ボックスの外側で専用中継ケーブルを接続する場合）

① ケーブルの引き出し



ボックス背面の穴よりフェイスプレートから出ている本体ケーブルを通しておきます。

② ケーブルの接続




本体ケーブルと中継ケーブルを接続しネジ止めリングをしっかりと締めます。

③ ボックスの取り付け



フェイスプレートを避けながら、左右または上下の取付穴を使ってネジで取り付けます。
取付穴の大きさは、 $\phi 4.7\text{mm}$ ×計4個あります。

④ フェイスプレートの取り付け

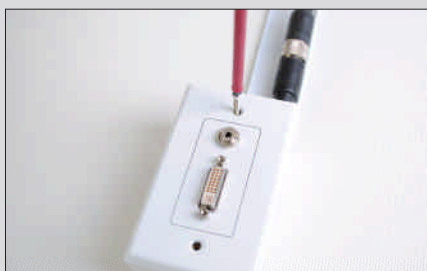

フェイスプレートをボックスに取り付けます。

⑤ 取付完了



必要に応じて市販のモールなどでケーブルをカバーします。

AV露出ボックスの取付方法（ボックスの内側で専用中継ケーブルを接続する場合）

① ケーブルの引き出し



ボックス背面の穴より、中継ケーブル先端部を通しておきます。

② ボックスの取り付け



中継ケーブルを通したまま、ボックスを上下、または左右のネジ穴を使って壁に取り付けます。
取付穴の大きさは、 $\phi 4.7\text{mm}$ ×計4個あります。

③ ケーブルの接続とコネクタ取付枠の取り付け



ケーブルを接続し、コネクタ取付枠をボックスに取り付けます。

④ フェースプレートの取り付け



ボックスにフェースプレートを取り付けます。

⑤ ケーブルの接続



必要に応じて市販のモールなどでカバーします。