


## AV コンセント専用はさみ金具 WN3992K 施工手順 (フェイスプレートとコネクタ部が別製品の AV コンセントの場合)

推奨される取付穴の寸法: タテ 95mm(+8-0) × ヨコ 51mm(+8-0)

埋込スイッチボックスへの取付はできません。施工の際には壁板に上記寸法の取付穴をあけ、各種はさみ金具を使用してください。

1. 付属のビスを使い、はさみ金具と AV コンセントを仮止めします。はさみ金具に「表」と書いてある側(写真)に、AV コンセントの背面を合わせるように取り付けます。ネジは上側の 1 個だけを仮止めしておきます。

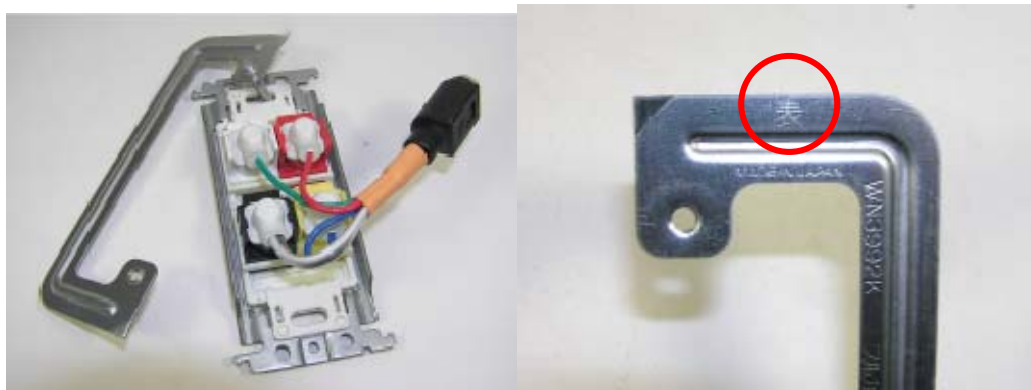

「表」のマーキング  
がついています。

2. 壁内に配線済みの専用中継ケーブルを壁の取付穴から引き出し、AV コンセントと接続します。



丸形 DIN コネクタタイプの中継ケーブルを使用している場合は、ネジ止めリングをしっかりと締めます。(下記写真参照)




8+1 ピンのミニ DIN コネクタの場合は、施工後の抜け落ちを防ぐため、接続したコネクタの上から絶縁性のあるビニールテープなどを巻き付け補強します。(下記写真参照)



3. はさみ金具を、少し斜めから取付穴へ差し入れます。



4. AV コンセントをいったん取付穴の右側いっぱいまでずらしてから、ドライバー等を使って、はさみ金具の下側のネジ穴と、AV コンセントの取付枠部分の穴をうまく合わせ、付属のネジを入れて仮止めします。

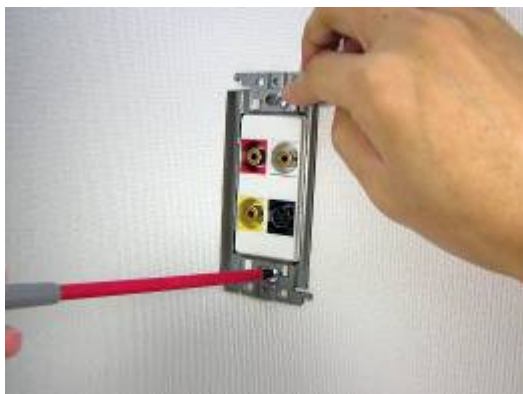

5. AV コンセントの位置を調節してネジを本締めします。

裏面からの写真



6. AV コンセントがしっかりと壁に取り付けられたことを確認し、フェイスプレートを取り付けて完成です。

