

AV コンセント専用はさみ金具 WN3996 施工手順 (AV コンセントがフェイスプレート一体型の製品の場合)

推奨される取付穴の寸法: タテ 95mm(+8/-0) × ヨコ 51mm(+8/-0)

埋込スイッチボックスへの取付はできません。施工の際には壁板に上記寸法の取付穴をあけ、各種はさみ金具を使用してください。

1. 壁内に配線済みの専用中継ケーブルを壁の取付穴から引き出し、はさみ金具に通します。その際はさみ金具の表裏に注意してください。





「表」のマーキングが
あります。


2. 取付穴の内側へ、はさみ金具を差し入れます。



3. A および B 部を壁の外へ引き出し、壁に沿って折り曲げはさみ金具を仮止めします(下記写真参照)。

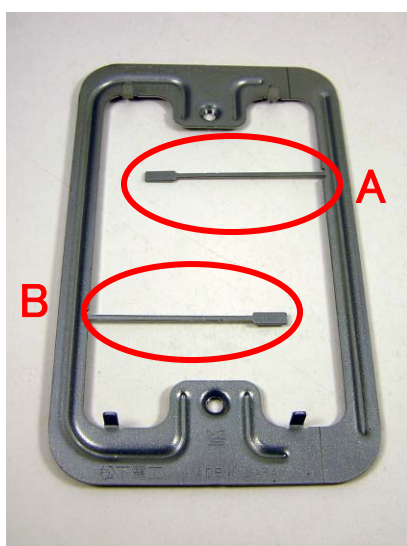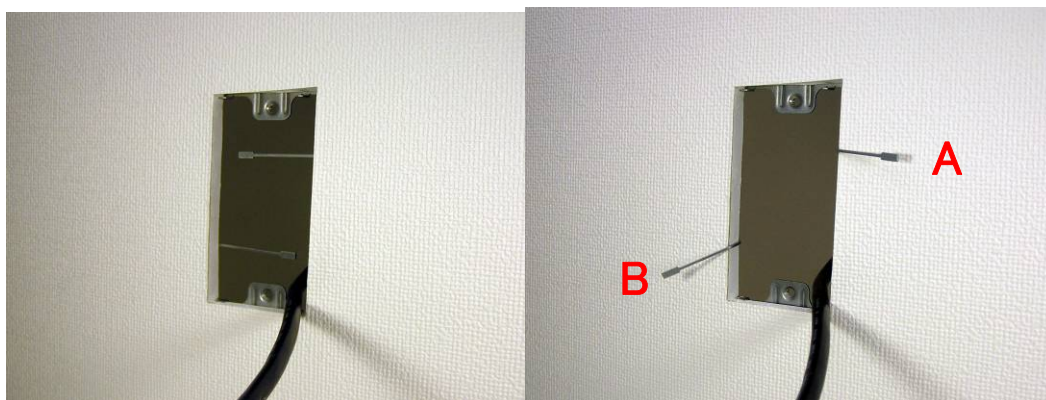


4. 壁面取付金具の中央に、中継ケーブルを通します。

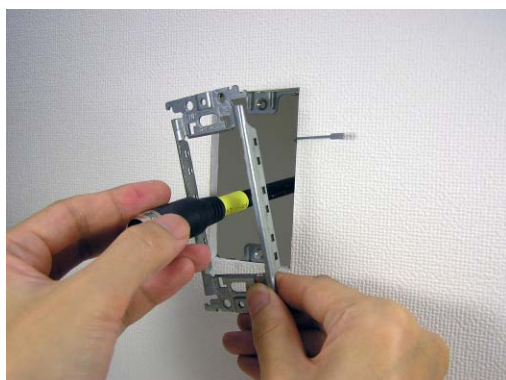

5. 付属のネジ 2 本を使い、壁を挟んではさみ金具と壁面取付金具をネジ止めします。




6. 専用中継ケーブルを、AV コンセントと接続します。

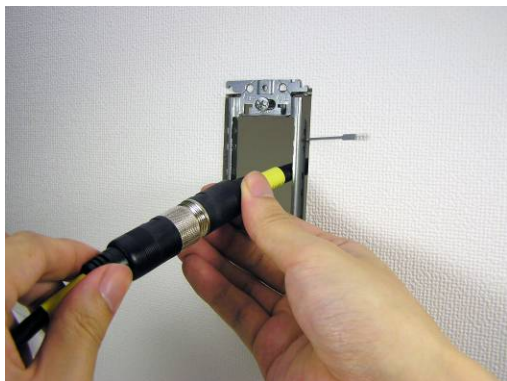

丸型 DIN コネクタタイプの中継ケーブルを使用している場合は、ネジ止めリングをしっかりと締めます(下記写真参照)。



7. AV コンセントがしっかりと壁に取り付けられたことを確認したら、仮止めのために広げた A,B を AV コンセントに沿うように内側へ折り戻します。

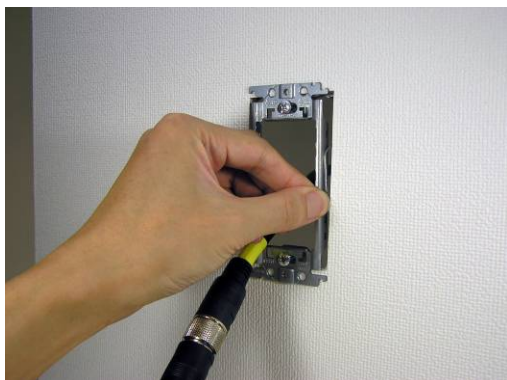

8. AVコンセント付属の白いフェイスプレート用ネジを使い、フェイスプレートを取り付けて完成です。

※折り戻した A,B 部がフェイスプレートに咬まないようご注意ください。



裏面からの写真

