


## AV コンセント専用はさみ金具 WN3996 施工手順 (フェイスプレートとコネクタ部が別製品の AV コンセントの場合)

推奨される取付穴の寸法: タテ 95mm(+8/-0) × ヨコ 51mm(+8/-0)

埋込スイッチボックスへの取付はできません。施工の際には壁板に上記寸法の取付穴をあけ、各種はさみ金具を使用してください。

1. 壁内に配線済みの専用中継ケーブルを壁の取付穴から引き出し、はさみ金具に通します。その際はさみ金具の表裏に注意してください。


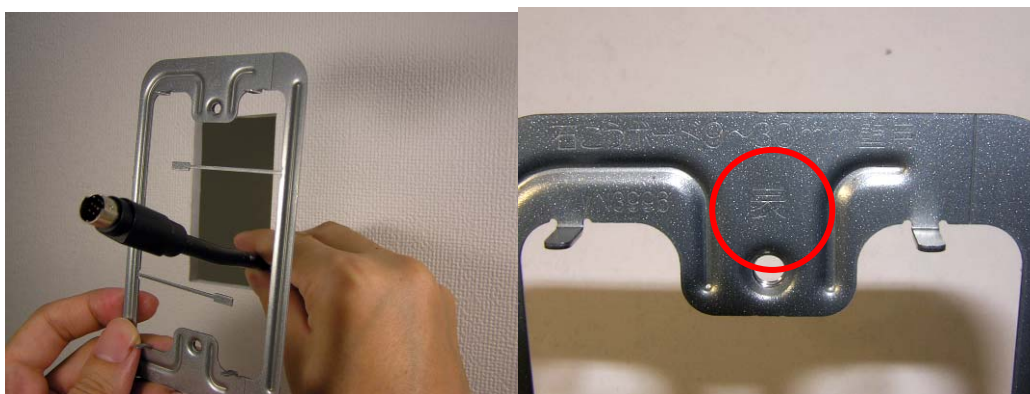


「表」のマーキングが  
あります。


2. 取付穴の内側へ、はさみ金具を差し入れます。



3. A および B 部を壁の外へ引き出し、壁に沿って折り曲げはさみ金具を仮止めします(下記写真参照)。

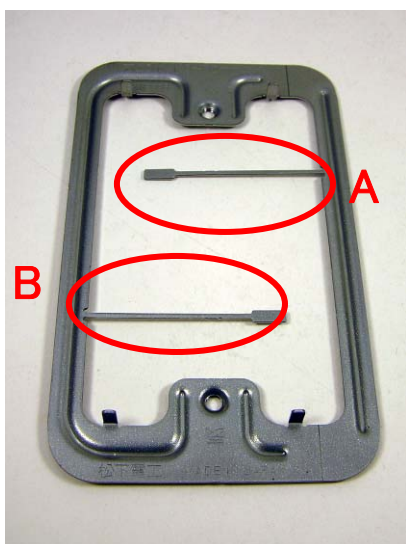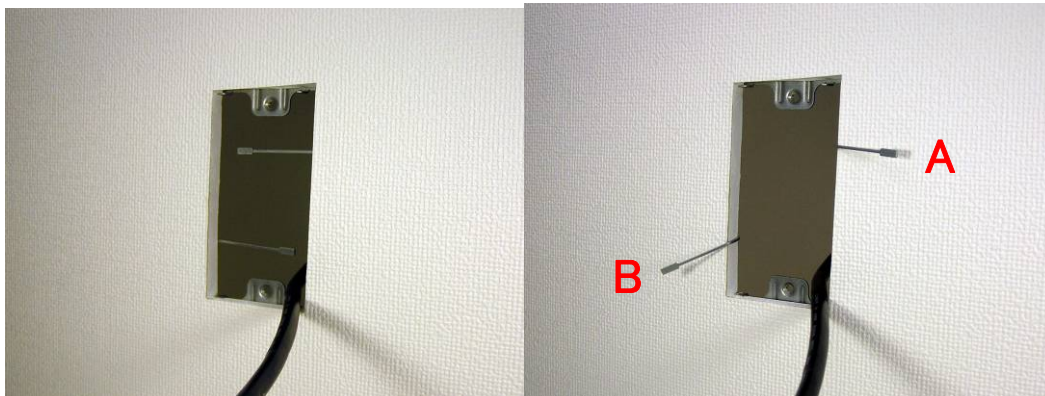

4. 専用中継ケーブルを、AV コンセントと接続します。

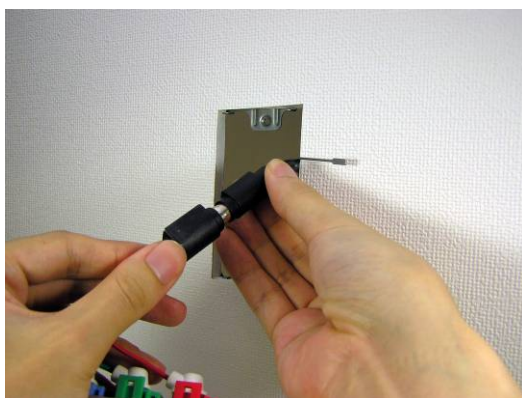


丸型 DIN コネクタタイプの中継ケーブルを使用している場合は、ネジ止めリングをしっかりと締めます(下記写真参照)。




8+1 ピンのミニ DIN コネクタの場合は、施工後の抜け落ちを防ぐため、接続したコネクタの上から絶縁性のあるビニールテープなどを巻き付け補強します(下記写真参照)。




5. 付属のネジ 2 本を使い、壁を挟んではさみ金具と AV コンセントをネジ止めします。

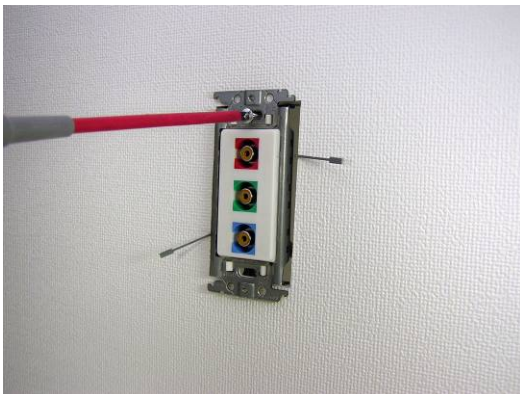

裏面からの写真

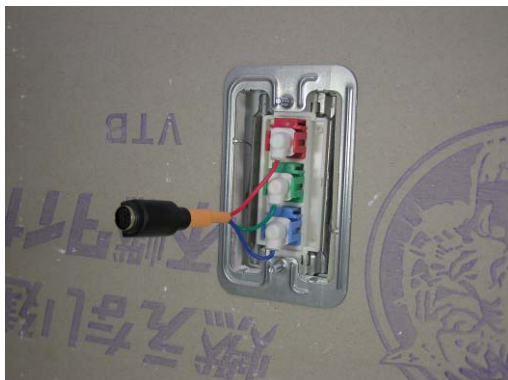

6. AV コンセントがしっかりと壁に取り付けられたことを確認したら、仮止めのために広げた A,B を AV コンセントに沿うように内側へ折り戻します。

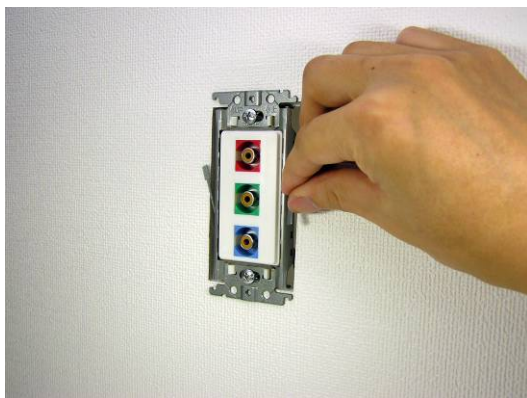

7. フェイスプレートを取り付けて完成です。  
※折り戻した A,B 部がフェイスプレートに咬まないようご注意ください。

