


# ケーブル付きAVコンセント

## 他社製の露出配線ボックスへの取付方法

### パナソニック電工製ボックス WV7002W の場合

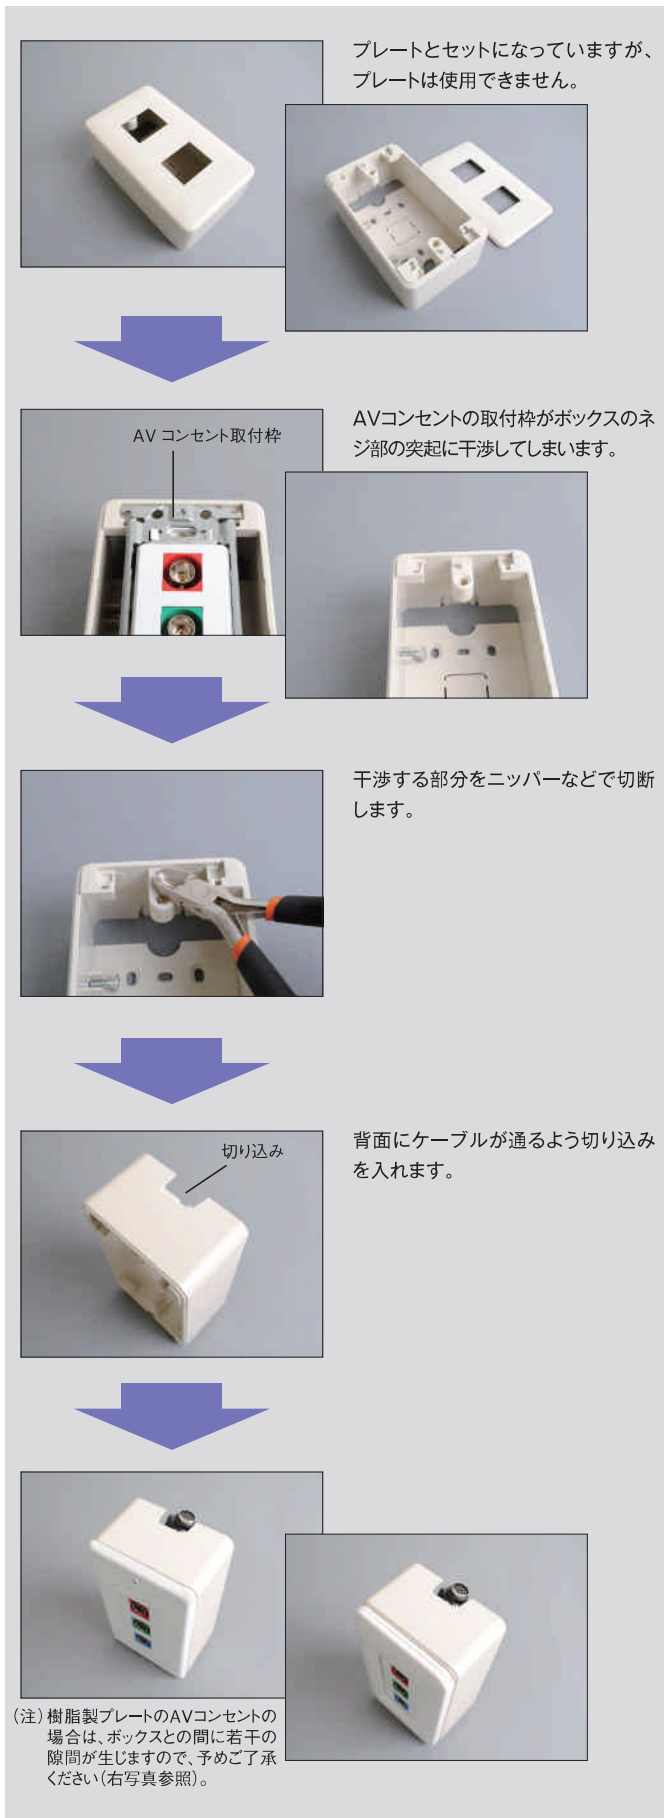

プレートとセットになっていますが、プレートは使用できません。

AVコンセント取付枠

AVコンセントの取付枠がボックスのネジ部の突起に干渉してしまいます。

干渉する部分をニッパーなどで切断します。

背面にケーブルが通るよう切り込みを入れます。

背面部分にケーブルが通るよう切り込みを入れます。

ケーブル付きAVコンセントを取り付けます。

(注) 樹脂製プレートのAVコンセントの場合は、ボックスとの間に若干の隙間が生じますので、予めご了承ください(右写真参照)。

### マサル工業製ボックス SFBA12 の場合



フェースプレートの取付穴を以下の手順にしたがって加工します。

背面より取付穴部分をラジオペンチなどで挟みながら前方へ引き抜きます。

引き抜いた取付穴部分を後方から差し込み直します。

下の取付穴部分も上の取付穴部分と同様に引き抜き、後方から差し込み直します。

背面部分にケーブルが通るよう切り込みを入れます。

ケーブル付きAVコンセントを取り付けます。