


コンセントチップの取付方法

ダイレクトに取付可能なフェースプレート


コンセント取付ガイドチップ専用フェースプレート(P41)

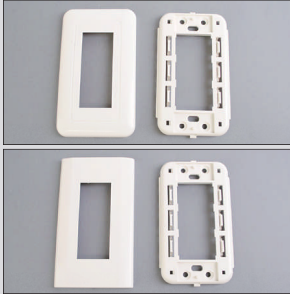

コンセントチップは、コンセント取付ガイドチップ専用フェースプレート(ラウンド型、スクエア型)に直接取り付けることができます。

取付可能な他社製のフェースプレート


日本配線器具工業会準拠のコンセントプレート

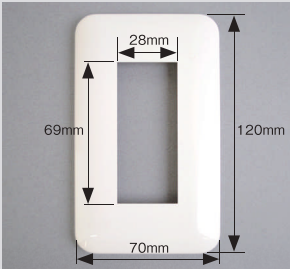

対応する樹脂製の取付枠を介して日本配線工業器具工業会準拠のコンセントプレートに取り付けることができます。

- パナソニック電工社製
WTF7003W(コスモシリーズ)
WN6003W(フルカラーシリーズ)
- 東芝社製
WDG5413WW(WIDEiシリーズ)
NDG5413WW(E'sシリーズ)
- 神保電器社製
NKP-3UF-PW(NKPシリーズ)
WJD-3(J-WIDEシリーズ)

他社の樹脂製絶縁取付枠

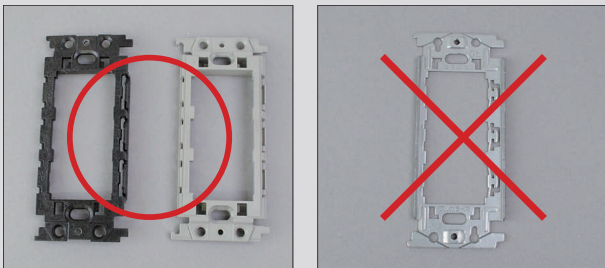


対応絶縁枠は下記の通りです。
金属製の取付枠にはAVコンセントチップは取り付けることができません。

- Panasonic電工社製
WTF3710K(コスモシリーズ用絶縁取付枠)
WN3710(フルカラーシリーズ用絶縁取付枠)
- 東芝社製
NDG4302(WIDEi, E's共用絶縁取付枠)
- 神保電器社
BS-K(J-WIDE2ピースコンセント、ニューマイルドビー用絶縁取付枠)
WJK-1(J-WIDEコンセント用絶縁取付枠)


取付枠への取付方法

① 支点の確認

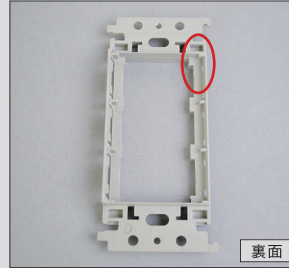


取付枠の○印が取り付けの支点となります。

② ケーブルの取り外し

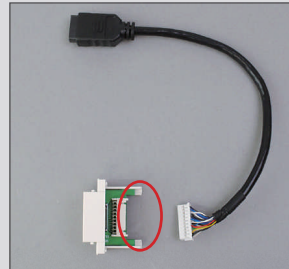


取り付ける前に専用コネクタ部分とケーブルが取り外されていることを確認してください。
取り外されていない場合は取り外してください。
取り外しの際には、HDMI端子は端子数が多いためコネクタが取り外し難くなっています。またコネクタ樹脂の部分は傷つきやすいため、ラジオペンチなどの工具は用いないでください。

③ チップの差込み

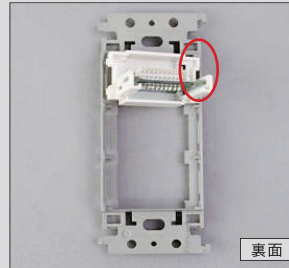


支点側にコンセントチップを差し込みます。

④ チップの押込み

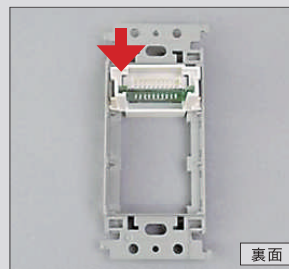

支点にコンセントチップを差し込んだら、コンセントチップの反対側を押し込みます。

⑤ 取付完了

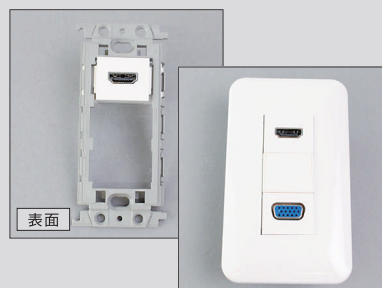

コンセントチップの取付完了です。
空スペースには穴埋め用ガイドチップ型番SY-NWT-BK(P40)を取り付けて塞ぐことができます。

使用例
 取付関係図 & 構成力印
 ケーブル付AVコンセント & 中継AVコンセント
 ケーブル付AVコンセント専用ケーブル
 フラットAVコンセント
 スナックケーブル & 中継コネクタ
 スナックケーブル
 コンセント取付ガイドチップ & 専用フェースプレート
 AVコンセントチップ
 他社向けコネクタケーブル
 45ピンケーブル & 挿入型AVボックス
 AVケーブル
 AVプロコンセント
 組込型AVプレート
 Q&A