


スナップイン中継コネクタの取付方法

① 取付準備と上下確認

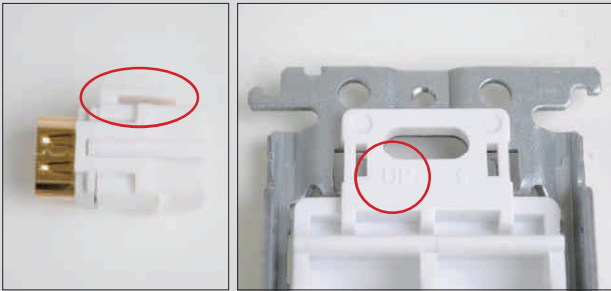

大きなツメがある方が上です。

製品の上下を表す記号がついています。

スナップイン中継コネクタの上下と、
blank AV コンセントの取付枠の上下を確認します。

② スナップイン中継コネクタの差込み



取付枠開口部の裏面から、
左写真のようにスナップイン中継コネクタの
下側のツメを引っ掛けるように差し込みます。

③ スナップイン中継コネクタのはめ込み



スナップイン中継コネクタ上側の
ツメを押し下げるとしながら、
取付枠開口部の中へはめ込みます。

④ スナップイン中継コネクタの取付確認



きっちりはめ込まれたことを確認後、
他の穴にも同様にスナップイン中継コネクタを
組み込みます。

※ホコリや異物の侵入や予期せぬ断線、および接触不良などを防ぐため、blank AV コンセントの使用していない取付穴には、必ずblank モジュール(P19)を装着してください。
※スナップイン中継コネクタを取り外す際には、上側のツメを強く押さえ、取付枠の正側から押し込むように力を加え、裏側より引き抜いてください。ただし、取り外しが困難な場合がありますので、取り付けの際にはコネクタの順序等を事前に充分ご確認ください。取り外し時にドライバーや工具などで無理な力を加えると、中継コネクタやコンセントが破損する場合があります。