


3013ALKVAS6A組立方法

3013ALKVAS6Aのケーブル取付方法


圧接型(ツールレスタイプ)のスナップイン中継コネクタへの取付方法

LANケーブルの外皮を剥ぐ

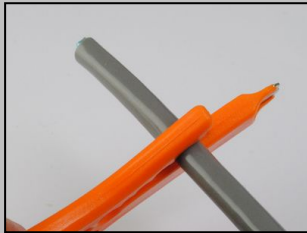


LANケーブルの先端を40mm～50mmのところでカッターや簡易工具のスリップ部分を使用し剥ぎ取る。

不要なケーブルをカットする。

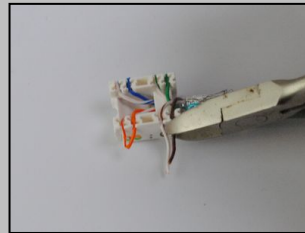

ツイストペアケーブルの不要部分をニッパーなどを使って切除してください。

シールドの加工

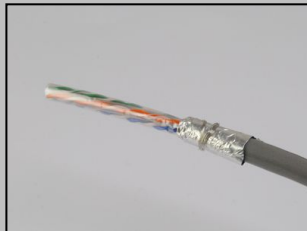


ケーブルのシールド部分を折り返しまとめる。

プラスチックパーツの取付




ケーブルを取付けたプラスチックパーツを本体の内部に置きます。

ツイストペアを緩め、まとめる。

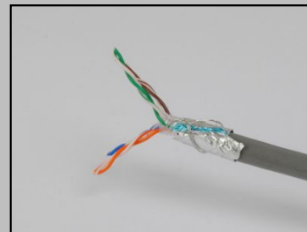

ツイストペアの根本を緩め、3,6、4,4の組み合わせと、1,2、7,8の組み合わせのツイストペアの2つに分けておく。

本体のふたを閉じる

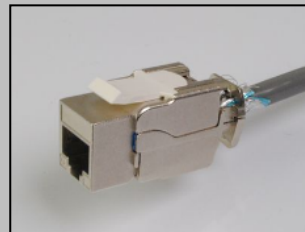


本体のふたを閉じます。

結線の色確認

2通りの結線方法があります。一般的にT568Aが一般的で、T568Bがオプションという扱いです。ストレート結線する場合はどちらか一方に統一してください。

	T568A	T568B
1	White/Green	White/Orange
2	Green	Orange
3	White/Orange	White/Green
4	Blue	Blue
5	White/Blue	White/Blue
6	Orange	Green
7	White/Brown	White/Brown
8	Brown	Brown


完成

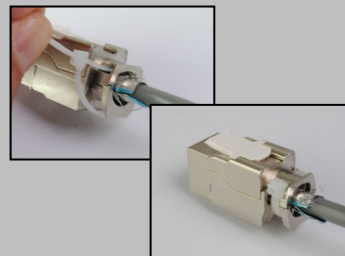

付属のインシュレーターを取付けて完成です。


パッチパネルやガイドチップに取り付けてください。

LANケーブルの仮置き

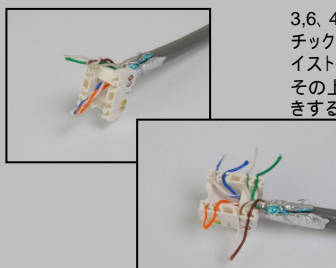

3,6、4,4のツイストケーブルをプラスチック部品の中を通す。1,2、7,8のツイストペアは中を通さない。その上でツイストペアケーブルを仮置きする。

取り外し

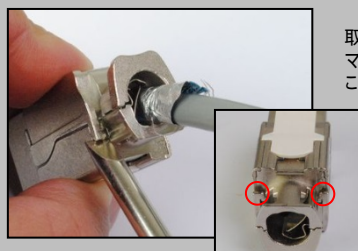

取り外す場合は、赤部分にマイナスドライバーなどを入れこじ開けてください。