

# パナソニック電工製フェースプレートへの取り付け方法

## ケーブル付きAVコンセントモジュールと中継AVコンセントモジュールの取り付けと施工方法

### ケーブル付きAVコンセントモジュールの取り付け方法


### 中継AVコンセントモジュールの取り付け方法

#### ①支点の確認



取付枠の○印が取り付けの支点となります。

#### ①支点の確認

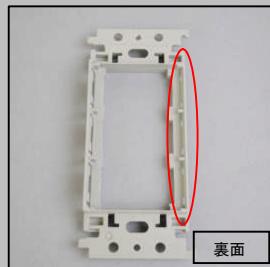


取付枠の○印が取り付けの支点となります。

#### ②ケーブル付きAVコンセントモジュールの差込み




支点側にケーブル付きAVコンセントモジュールを差し込みます。

#### ②中継AVコンセントモジュールの差込み

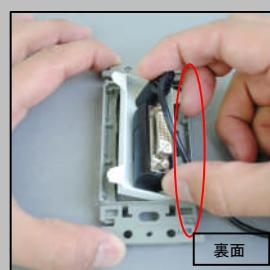


支点側に中継AVコンセントモジュールを差し込みます。

#### ③ケーブル付きAVコンセントモジュールの押込み

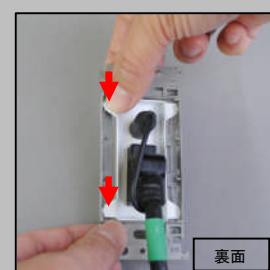

支点にケーブル付きAVコンセントモジュールを差し込んだら、反対側を押し込みます。

#### ③中継AVコンセントモジュールの押込み

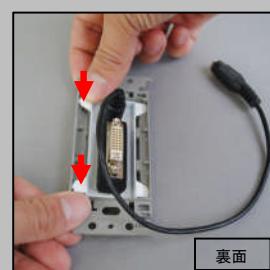

支点に中継AVコンセントモジュールを差し込んだら、反対側を押し込みます。

#### ④取付完了



ケーブル付きAVコンセントモジュールの取付完了です。

#### ④取付完了



中継AVコンセントモジュールの取付完了です。