


取付枠不要タイプのコンセントモジュール取付方法

代表モデルとしてCMW-2NAHDMI-Wをはさみ金具WN39929にて取り付けております。

①取付枠の上下の確認

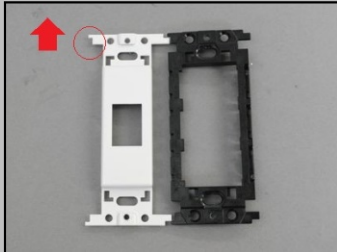

コンセントモジュールの上下は、どちらでも使用できますが、2連プレートや3連プレートで連結して使用するときに関係します。

②はさみ金具上部のネジ止め



はさみ金具の上部とモジュールの上部を軽くネジ止めます。


はさみ金具はパナソニック製 WN39929などをご利用ください。

③壁内ケーブルの接続



壁内のケーブルとモジュールの端子を接続しておきます。

④はさみ金具の挿入

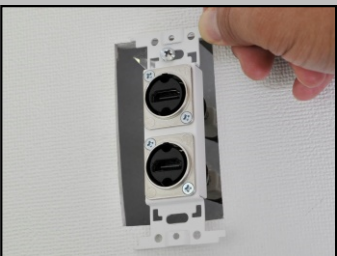


はさみ金具のみを取り付けの開口穴に差し込みます。
取付の開口穴寸法は以下です。
タテ95mm (+8-0) ×ヨコ51mm (+8-0)

⑤上部ネジの締め込み




上部のネジを締め込んでください。仮止めですので最後までは締め込まないでください。
金具の下部のネジ穴が出てきますので下部ネジが止められるよう、ネジ穴を合わせてください。

⑥下部ネジの締め込み

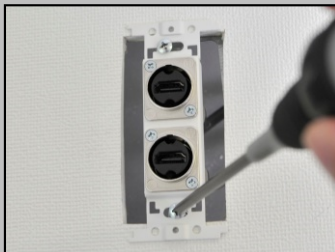

下部のネジ穴を合わせましたら、ネジ止めしてください。仮止めなので、最後まで締め込まないでください。

⑦モジュール枠のネジ締め

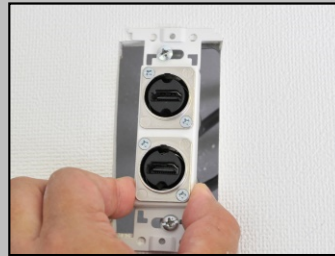

位置を決め、上下ともに本締めしてください。

⑧フェースプレートの取付



フェースプレートをネジ止めしてください。

⑨フェースプレートの取付



フェースプレートのカバーを嵌め込んでください。

⑩取付完了



取付完了です。