


取付方法

① AV端子モジュールの取付

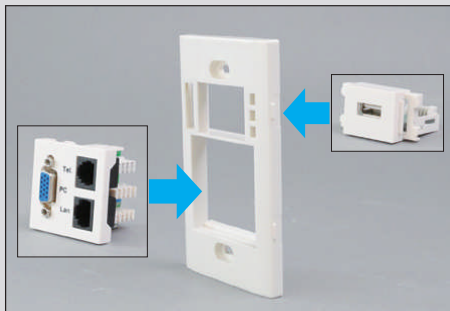

モジュール取付枠にAV端子モジュールを取り付けます。AVコンセントチップは裏面より、45モジュールは表面よりはめ込みます。

② 挟み金具の差し込み



取付枠に挟み金具を片側だけ仮止めして、挟み金具を少し斜めから取付穴(95mm×51mm推奨)の中へ差し込みます。

③ 取付枠の固定



取付枠を挟み金具の上下のネジともにしめて壁面に挟み込んで固定します。

④ フェースプレートのはめ込み



表面よりフェースプレートを嵌め込みます。