

## 組込型AVプレートの取付方法

### フェースプレートとモジュールの取付方法

#### フェースプレートとモジュール取付部の分割



片側にある切り込み2点にマイナスドライバーを差し込みフェースプレートとモジュール取付部を分割してください。勘合しているツメ部が割れないようゆっくりと作業してください。

#### 45モジュール、45ハーフモジュールの取付け



モジュール取付枠正面より45モジュールまたは45ハーフモジュールを差し込み押し込みます。

#### 45モジュール、45ハーフモジュールの取外し



モジュール取付枠背面より45モジュールを支持するツメ4点を指やマイナスドライバーで押し込みながら45モジュールを正面側に押し戻してください。

### 板状パネルに直接取付ける方法

#### ①取付穴の加工



3.5モジュールタイプの場合は50mm×164mmの穴を開ける。  
4モジュールタイプの場合は50mm×185mmの穴を開ける。  
詳細は前ページの  
パネルカット寸法図をご参照ください。

#### ②取付完了



4点のネジ穴(M3)を使ってフェースプレート取付前のモジュール取付枠を板状パネルにネジで止めます。M3ネジは付属していませんので、お客様にてご用意ください。

ネジ止め後、正面よりフェースプレートをパチンと音がするまで押し込んで取付完了です。

### バックボックスを使用して取付ける方法

#### ①背面にバックボックスを取付



背面からバックボックスとで挟み込んで取り付けることも可能です。

#### ②ネジ留め




バックボックスを使用する場合はM3のタッピングネジで4点をネジ止めます。挟み込む材質の厚さにより、お客様にてM3のタッピングネジをご用意ください。



### 卓上ボックスを使用して取付ける方法

#### ①卓上ボックス固定用のネジ止め箇所

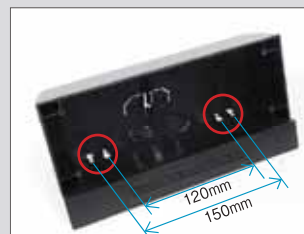

卓上ボックスは卓上ボックス底面に設けた4つの穴からM3ネジ2本で机の上に固定することができます。M3のネジは付属しませんので、お客様にてご用意ください。

#### ②卓上ボックスとモジュール取付枠の取付け



卓上ボックスとモジュール取付枠は4点の付属のネジ(M3タッピングネジ)で止めます。

#### ③フェースプレートのはめ込み



フェースプレートは正面からはめ込みますが、切り込み部(左写真赤丸部)が上部にくるようににはめ込んでください。切り込み部が下になると取外しができなくなります。