

フロアコンセント(FLB-HTD-5S)の取付方法


挟み金具だけで取付ける方法

①床面の加工



10cm×10cmの穴を開けます。

②挟み金具の挿入

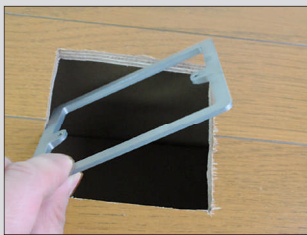

付属の挟み金具を斜めにし、挿入します。

③挟み金具と本体の取付け1



挟み金具の片側のネジ穴部を保持しながら、付属のネジで本体ネジ部を片側仮止めします。



④挟み金具と本体の取付け2



反対側の挟み金具のネジ穴部と本体ネジ穴部も合わせて付属のネジでネジ止めします。



⑤取付完了




左右の位置を調整し、ネジを締め込みます。
取付け後、正面より45モジュールや45ハーフモジュールをはめ込むことができます。

ボックスを使用して取付ける方法

①ボックスの挿入




挟み金具だけで使用する場合と同様10cm×10cmの穴を開け、付属のボックスを挿入します。ボックス取付には6cmの深さが必要です。

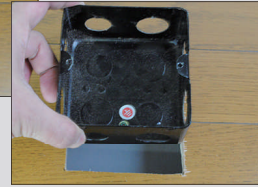


②挟み金具の挿入



ボックスを少し移動させスペースを作り、付属の挟み金具を斜めにし挿入する。

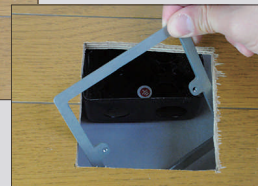

③ボックスと挟み金具のネジ穴部の位置合わせ

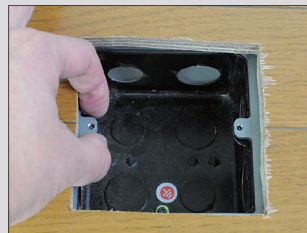

ボックスと挟み金具のネジ穴部を合わせる。

④ネジの締付け



挟み金具とボックスのネジ穴を合わせた片側を本体ネジ部を付属のネジで仮止めします。反対側も同様に取付けます。



⑤取付完了



左右の位置を調整しネジを締め込みます。
ボックス内の配線とモジュールの配線を結線したのち正面より45モジュールや45ハーフモジュールをはめ込みます。

