

コンセント取付ガイドチップ専用フェースプレート

コンセント取付ガイドチップの取り付けと取り外し方法


チップの取り付け方法

①支点の確認



取付枠部の左右両方に取り付けの支点があります。

②チップの差込み

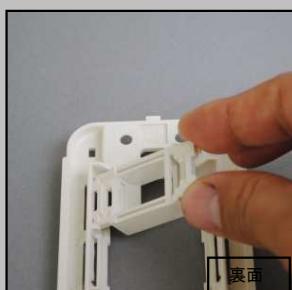

どちらかの支点にコンセント取付ガイドチップの片側を差し込みます。

③チップの押込み



支点にチップを差し込んだら、コンセント取付ガイドチップの反対側を押し込みます。

チップの取り外し方法

①表面の確認



取付枠部の表面左右両方に取り外しの機構があります。

②取り外し機構部への差込み



どちらかの取り外し機構に指、または、マイナスドライバーを差し込みます。

③取り外し作業



差し込んだ指、またはドライバーを外側に力をかけながら、チップ本体を押し込みます。

④取付完了



コンセント取付ガイドチップの取付完了です。

④チップの取り外し



取り付けの支点からコンセント取付ガイドチップを取り外して完成です。


コンセント取付ガイドチップ専用フェースプレート

コンセント取付ガイドチップ専用フェースプレートの取付方法

推奨される取付穴の寸法は、タテ95mm(+8/-0mm)×ヨコ51mm(+8/-0mm)です。


コンセント固定具(はさみ金具) WN3992Kの場合

①取付準備と表裏の確認

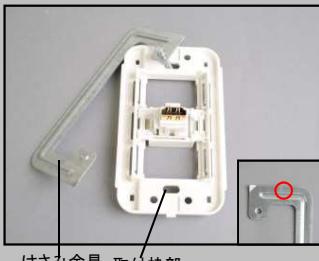

付属のネジを使ってはさみ金具とコンセント取付チップ、スナップイン中継コネクタを取り付けた取付枠部を、仮止めします。
はさみ金具に「表」と書いてある側(写真)に、取付枠部の裏面を合わせるように取り付けます。
ネジは上側の1個だけ仮止めしておきます。

②ケーブルの接続

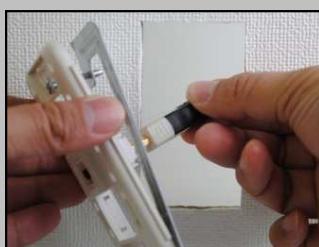

壁内に敷設済みのケーブルを壁の取付穴から引き出して、取付枠部と接続します。


必要に応じてコネクタ接続部に絶縁テープを巻きつけてください。

③はさみ金具の取り付け



はさみ金具を少し斜めから取付穴へ差し込みます。

④取付枠部の取り付け

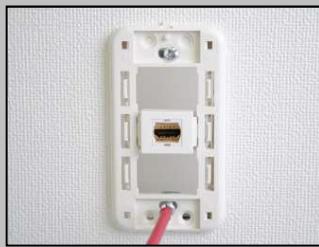

取付枠部をいったん取付穴の右側いっぱいまでずらしてから、ドライバー等を使って、はさみ金具も下側のネジ穴と取付枠部の下側ネジ穴をうまく合わせ、付属のネジを入れて仮止めします。

取付枠部の位置を決めて本締めします。


コンセント固定具(はさみ金具) WN3996の場合

①取付準備と表裏の確認



壁内に配線済みのケーブルを壁の取付穴から引き出し、はさみ金具に通します。
その際、はさみ金具の表裏に注意してください。

②はさみ金具の仮止め

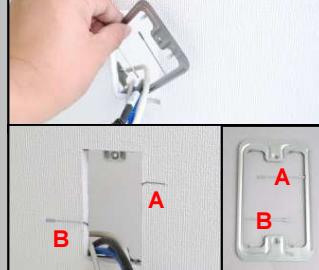

取付穴の内側へ、はさみ金具を差し入れ、はさみ金具のAおよびB部を壁の外へ引き出し、壁に沿って折り曲げて、はさみ金具を仮止めします。

③ケーブルの接続



壁内に敷設済みのケーブルを壁の取付穴から引き出して、取付枠部と接続します。

必要に応じてコネクタ接続部に絶縁テープを巻きつけてください。

④取付枠部の取り付け




付属のネジ2本を使い、壁を挟んではさみ金具と取付枠部を壁と取付枠部に隙間ができるように、仮止めします。

取付枠部の後ろの隙間に、仮止めのために広げたAとB部を押し曲げ、入れ込みます。

その後、ネジを本締めします。

⑤フェースプレート部の取り付け

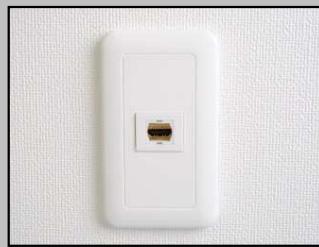

取付枠部がしっかりと壁に取り付けられたことを確認し、フェースプレート部をはめ込んで完成です。

⑤フェースプレートの取り付け



取付枠部がしっかりと壁に取り付けられたことを確認し、フェースプレート部をはめ込んで完成です。