


パナソニック電工製フェースプレートへの取り付け方法

コンセント取付ガイドチップの取り付けとスナップイン中継ケーブルの取り付け方法

チップの取り付け方法


①支点の確認

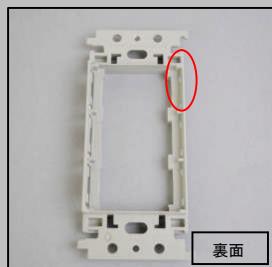

取付枠の○印が取り付けの支点となります。

スナップイン中継ケーブルの取り付け方法

①プレートの枠部分の取り付け

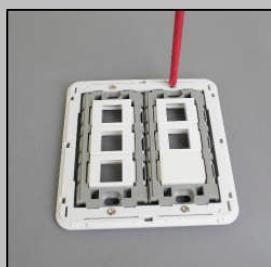


2連、3連のフェースプレートを用いる場合には、フェースプレートのフレーム部分を先に取付枠に取り付けてください。

②チップの差込み



支点側にコンセント取付ガイドチップを差し込みます。

②スナップイン中継ケーブルの差込み

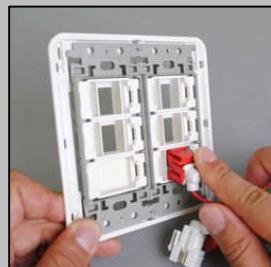

最下部のコンセント取付ガイドチップに下側のツメを引っ掛けるようにスナップイン中継ケーブルを差します。




③チップの押込み




支点にチップを差し込んだら、コンセント取付ガイドチップの反対側を押し込みます。

③スナップイン中継ケーブルの取り付け

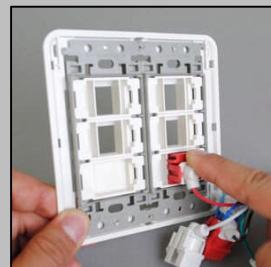


スナップイン中継ケーブルの上側のツメを押し下げるようにしながら、コンセント取付ガイドチップへ押込みます。

④取付完了

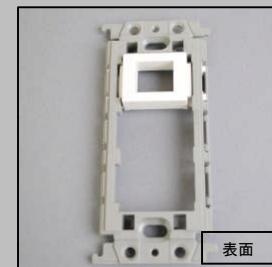

コンセント取付ガイドチップの取付完了です。

④次のスナップイン中継ケーブルの取り付け

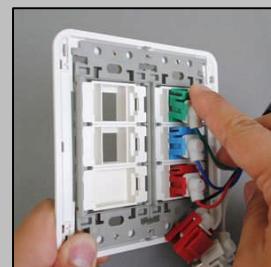

同様に上方に向かってスナップイン中継ケーブルを順番に取り付けていき、完成です。