


AV コンセント専用はさみ金具 WN3992K 施工手順 (AV コンセントがフェイスプレート一体型の製品の場合)

推奨される取付穴の寸法: タテ 95mm(+8-0) × ヨコ 51mm(+8-0)

埋込スイッチボックスへの取付はできません。施工の際には壁板に上記寸法の取付穴をあけ、各種はさみ金具を使用してください。

1. 付属のビスを使い、はさみ金具と壁面取付金具を仮止めします。はさみ金具に「表」と書いてある側(写真)に、AV コンセントの背面を合わせるように取り付けます。ネジは上側の 1 個だけを仮止めしておきます。

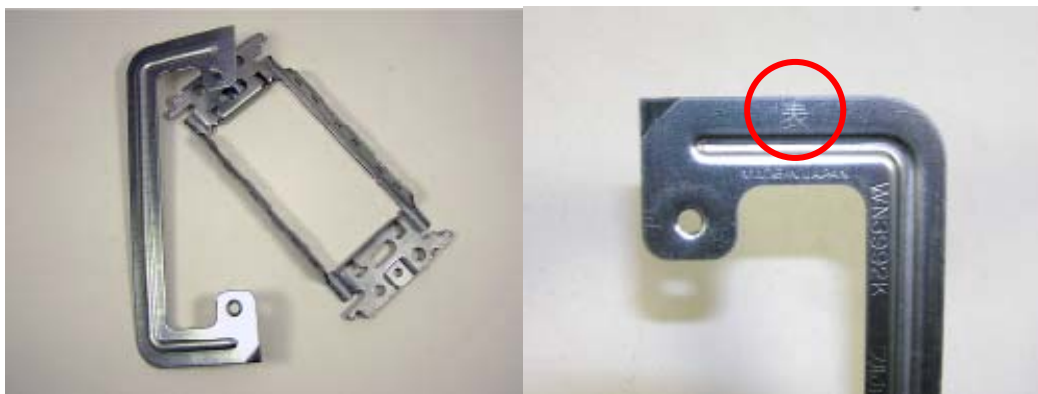


「表」のマーキング
がついています。

2. 壁内に配線済みの専用中継ケーブルを壁の取付穴から引き出し、壁面取付金具の中央に通します。



3. はさみ金具を、少し斜めから取付穴へ差し入れます。

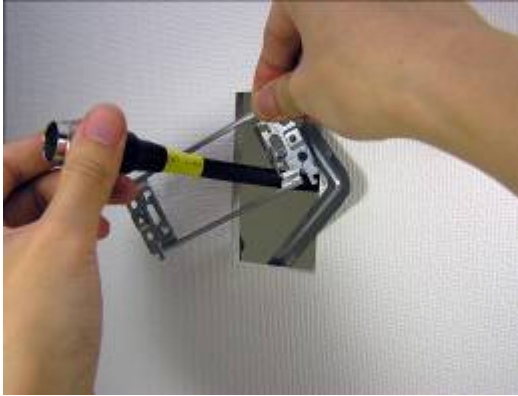

4. はさみ金具の下側のネジ穴と、壁面取付金具の穴をうまく合わせ（画像後送）、付属のネジを入れて仮止めします。



5. AV コンセントの位置を調節してネジを本締めします。

6. 専用中継ケーブルと AV コンセントのコネクタを接続します。



7. 中継ケーブルのネジ止めリングをしっかりと締めます。



8. AVコンセント付属の白いフェイスプレート用ネジを使い、フェイスプレートを取り付けて完成です。



裏面からの写真

