

コンセントチップ

コンセントチップの取り付けと取り外し方法

(パナソニック電工社製 WTF3710K の場合)

チップの取付方法


チップの取外し方法

(パナソニック電工社製金属枠 WN3700や WCN3701(家具用)などの場合)

チップの取付方法


チップの取外し方法

① 支点の確認

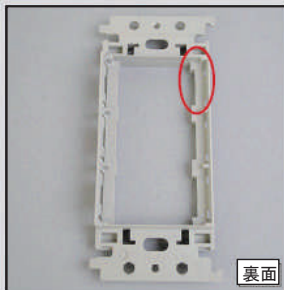


取付枠の○印が取り付けの支点となります。

① 表面の確認

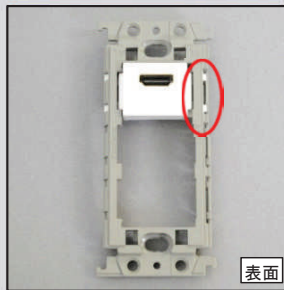


取付枠の表面に取り外しの機構があります。

① 支点の確認

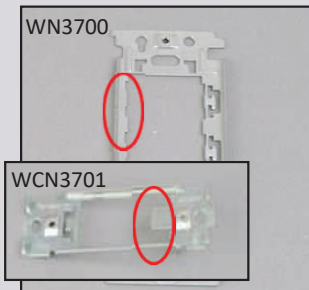


取付枠の○印が取り付けの支点となります。

① 取外し機構の確認

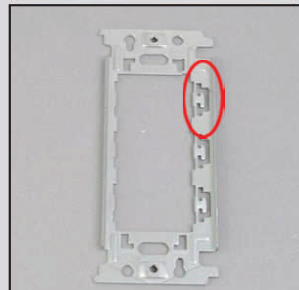


取付枠の支点と反対側のカシメた部分が取外し機構となります。

② チップの差込み

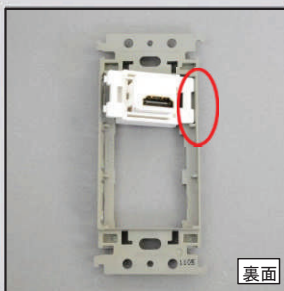


支点側にチップを差し込みます。

② マイナスドライバーの差込み

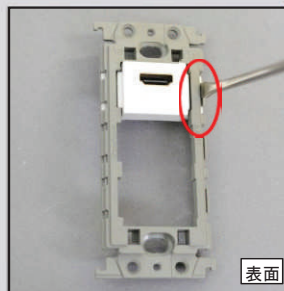

取り外し機構部にマイナスドライバーを差し込みます。

② チップの差込み

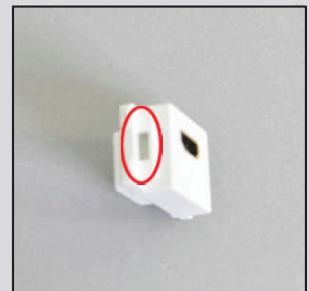


支点側の凸部を取付ガイドチップの○部分に差し込みます。

② 取外し機構への差し込み1




取外し機構にマイナスドライバーを差し込み外側へカシメた部分を緩めます。

③ チップの押込み

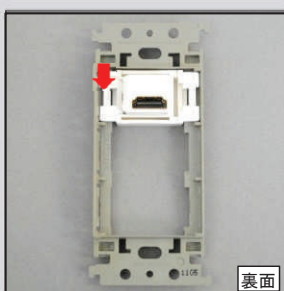


支点到チップを差し込んだら、反対側を押し込みます。

③ 取外し作業

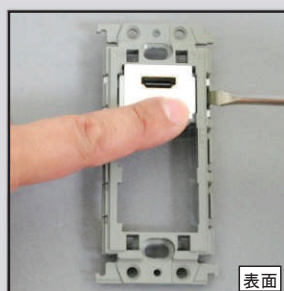


マイナスドライバーを左右に回転させながら、チップ本体を押し込みます。

③ 取付枠の加工

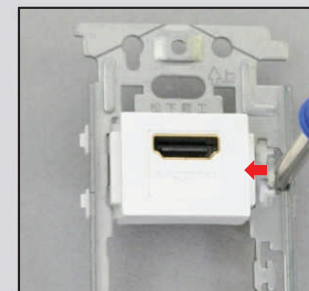


支点と反対の○部分にマイナスドライバーを差し込んで取付ガイドチップ側にカシメてください。

③ 取外し機構への差し込み2

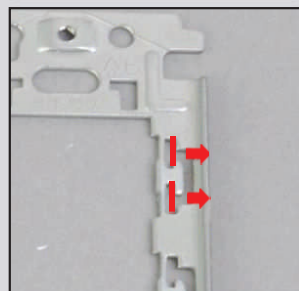


赤ラインの二箇所をマイナスドライバーを差し込んでカシメた部分を十分緩めてください。

④ 取付完了

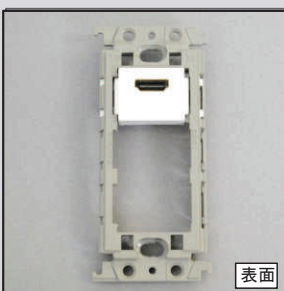


チップの取付完了です。

④ チップの取外し

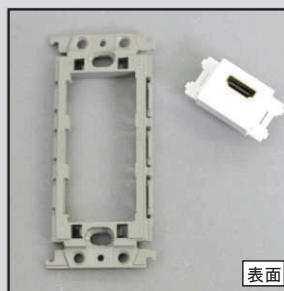


取り付けの支点からチップが取り外せます。

④ 取付完了

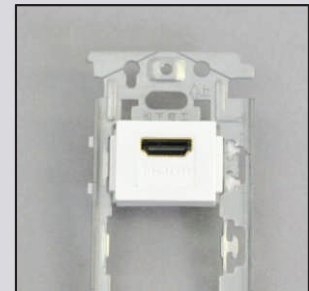

チップの取付完了です。

④ チップの取外し

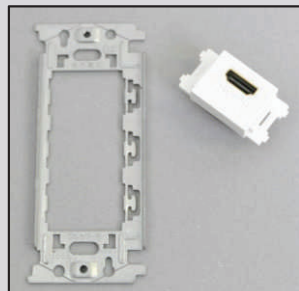

取り付けの支点からチップが取り外せます。