

商品番号 : UMC-201

USB-RS232C(シリアル)変換ケーブル (USB2.0/1.1 規格対応)



【概要】

USB-RS232C 変換ケーブル UMC-201 は、外付けの RS-232C 周辺機器をプラグアンドプレイで USB ポートを持つパソコンに接続できるようにする、USB シリアルコンバーターです。

特に最近の COM ポート(RS-232C ポート、シリアルポート)を持たないノートパソコンなどで、RS-232C シリアル通信の周辺機器を使用する場合に大変便利です。

【特徴】

- Windows 搭載の DOS/V パソコンの USB ポートを、RS-232C シリアルインターフェースに変換します(その逆の RS-232C を USB に変換する機能はありません)
- シリアル通信の速度は、300bps, 600bps, 1200bps(1.2kbps), 1800bps(1.8kbps), 2400bps(2.4kbps), 4800bps(4.8kbps), 7200bps(7.2kbps), 9600bps(9.6kbps), 14400bps(14.4kbps), 19200bps(19.2kbps), 38400bps(38.4Kbps), 57600bps(57.6kbps), 115200bps(115.2Kbps), 128000bps(128Kbps) に対応しております。
- 自動ハンドシェイクモードをサポート
- USB2.0/1.1 に準拠
- バスパワー方式(最大 100mA)
- プラグアンドプレイおよびホットプラグによる簡単なインストール
- データ転送時に内蔵 LED (Power、TX、RX) が点滅

【セットアップ手順】

重要！！

本機のセットアップでは 2 種類のドライバソフトウェアをインストールする必要があります (Windows XP の場合)。

インストール手順は下記の通りです。2 種類のドライバを1つずつ 2 回インストールすることになりますのでご注意ください。

<セットアップ方法:Windows XP の場合>


1. パソコンを起動し、本機をパソコンの USB ポートに接続します (他のプログラムは終了させておいてください)。
2. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。「いいえ、今回は接続しません」にチェックして、「次へ」をクリックしてください。



3. 下記の画面が表示されますので、「一覧または特定の場所からインストールする」にチェックして、「次へ」をクリックしてください。




4. 付属の CD-ROM をパソコンのドライブ装置に入れ、「リムーバブルメディア」にチェックして、「次へ」をクリックしてください。

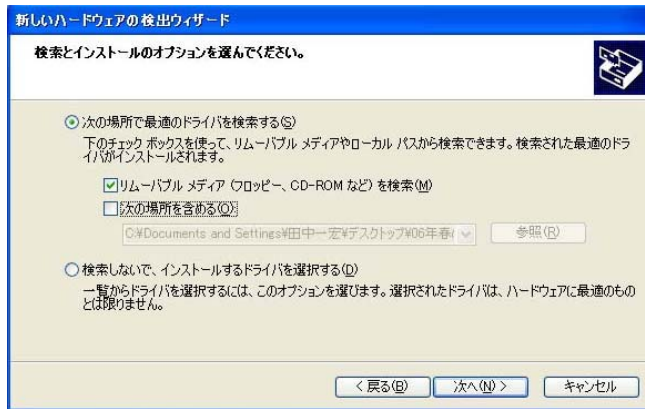

5. しばらくすると下記の画面を表示されますので、「完了」をクリックしてください。以上で1つ目のドライバのインストールが完了します。




6. 引き続き1回目のインストールと同様に下記の画面が表示されますので、「いいえ、今回は接続しません」にチェックして、「次へ」をクリックしてください。

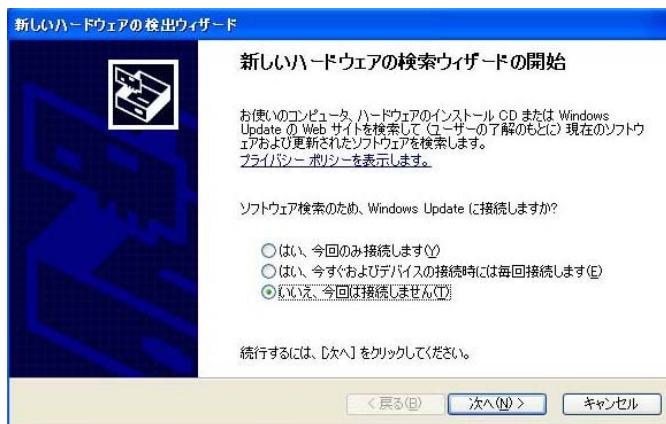

7. 下記の画面が表示されますので、「一覧または特定の場所からインストールする」にチェックして、「次へ」をクリックしてください。



8. 付属の CD-ROM をパソコンのドライブ装置に入れ、「リムーバブルメディア」にチェックして、「次へ」をクリックしてください。

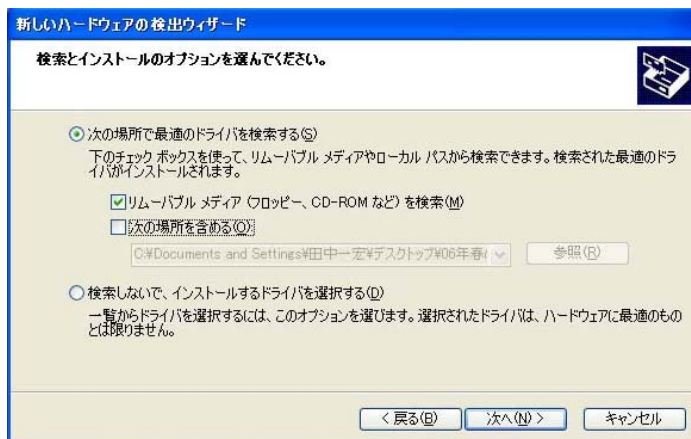


9. しばらくすると下記の画面を表示されますので、「完了」をクリックしてください。以上で 2 つ目のドライバのインストールが完了します。



Windows 2000 の場合もほぼ同様の手順で 2 種類のドライバをインストールします。

<セットアップの確認方法>

デバイスマネジャーの「ポート(COMとLPT)」に「USB Serial Port」として認識されていれば、正常にセットアップされています(下記参照)。なお COM ポート番号はパソコン側が自動的に割り当てます。

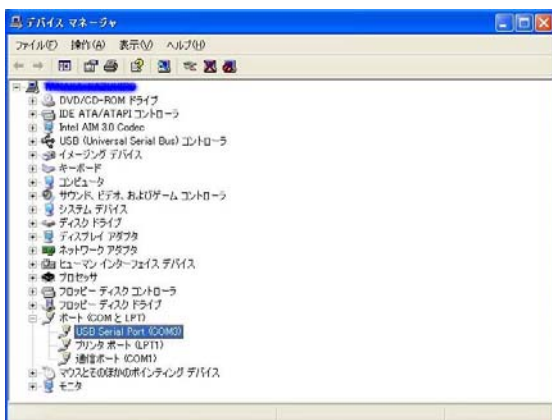

デバイスマネジャー上で、「!」「?」などのマークが付いている場合は、セットアップが失敗していますので、再度ドライバをセットアップする必要があります。

再セットアップは、一旦ドライバソフトをアンインストールしてから行ってください(手順は後述参照)。




<ドライバソフトのアンインストール方法>

Windows の「コントロールパネル」にある「プログラムの追加と削除(アプリケーションの追加と削除)」を使って、「FTDI USB Serial Converter Drivers」を削除します(下記参照)。




<セットアップ方法:Windows 7/8/8.1/10 の場合>

Windows7 以降(32ビット、64ビット版とも)でご使用の場合、付属の CD をパソコンの光学ドライブに読み込ませた状態で UMC-201 を PC の USB ポートに接続すると、Windows Update 経由、または CD 上のドライバのうち、お使いの環境により適した方を自動でインストールします。

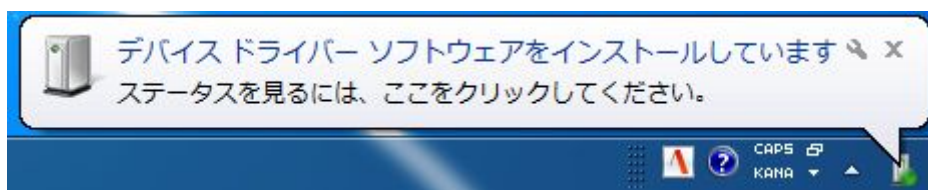


なお、ドライバーはユニバーサルシリアルバスコントローラー下の『USB Serial Converter』およびポート(COMとLPT)下の『USB Serial Port』の2種類がインストールされます。

下記のバルーンが表示され、正常にインストールが完了します。

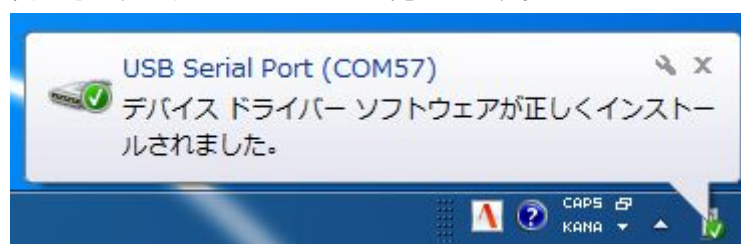

また、下記のようなウィンドウが表示されドライバーの自動インストールに失敗した場合、商品添付の CD よりドライバーをインストールし直してください。

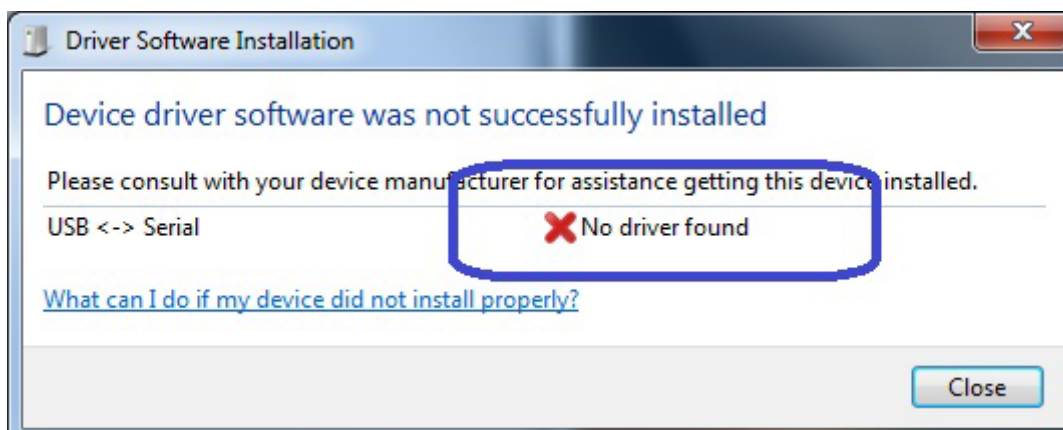

現在ディスクにあるファイル (13)			
Linux(1.5.0)	2016/03/03 17:56	ファイル フォル...	
Mac OS 8_9	2016/03/03 17:56	ファイル フォル...	
Mac OS X 10.3 to 10.8	2016/03/03 17:56	ファイル フォル...	
Mac OS X 10.9 and above(2.3)	2016/03/03 17:56	ファイル フォル...	
Win CE 2013	2016/03/03 17:56	ファイル フォル...	
Windows 98_ME(1.09.06)	2016/03/03 17:56	ファイル フォル...	
Windows 2000(2.06.00)	2016/03/03 17:56	ファイル フォル...	
Windows CE 4.2-5.2_6.0_Mobile 200...	2016/03/03 17:56	ファイル フォル...	
Windows CE 7.0	2016/03/03 17:56	ファイル フォル...	
Windows RT	2016/03/03 17:56	ファイル フォル...	
XP,2003,Vista,2008,7,8,8.1,10,2008R...	2016/03/03 17:57	ファイル フォル...	
CDM21214_Setup.exe	2016/03/03 17:55	アプリケーション	2,078 KB
USB_to_RS-232_Adapter Manual_V1...	2016/03/16 10:55	Adobe Acrobat ...	3,203 KB
ディスクに書き込む準備ができたファイル (1)			
desktop.ini	2016/12/01 13:23	構成設定	1 KB

CD をドライブにセットし、『CDMxxxxx_Setup.exe (xx は数字)』を起動すると、ドライバーのインストールが開始されます。インストール作業は数分～十数分程度を要します。



インストールが完了すると上のように表示されますので、PC を再起動し、UMC-201 を接続した状態でデバイスマネジャーの「ポート(COM と LPT)」に「USB Serial Port」に表示され、正しく認識されているかをご確認ください。

<セットアップ失敗時のドライバー再インストールについて>

何らかの理由により、上記のドライバーCD を使ったセットアップが正常に完了しなかった場合には、

「Unknown Device」の右クリックメニューを表示し「削除」を選択してください。

削除完了後パソコンを再起動し、CDを読み込ませた状態で再度 UMC-201 を接続し、セットアップを再試行してください。

上記の方法で改善が見られない場合、下記のユーティリティソフトウェアを使用し UMC-201 のすべてのインストール情報を削除した上で、再度セットアップをお試しください。

<http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#CDMUninstaller>


※ご注意

このツールを使用することにより、レジストリ内の UMC-201 に関する情報が完全に削除され、商品接続時に Windows update からのドライバー取得をやりなおすことが可能となります。


ただし、UMC-201 であることを示す USB ベンダーID (0403) および USB デバイス ID (6001) に該当する全てのインストール情報が削除されますので、現在問題なくお使い頂けている他の UMC-201 のインストール情報も消去されることにご留意ください(次回接続時にドライバインストールから開始されます)。

また、上記ソフトウェアは弊社動作保証対象外となります。お客様の責任においてご使用いただきますようお願いいたします。


CDMuninstallerGUI.exe の使用方法は下記の通りとなります。

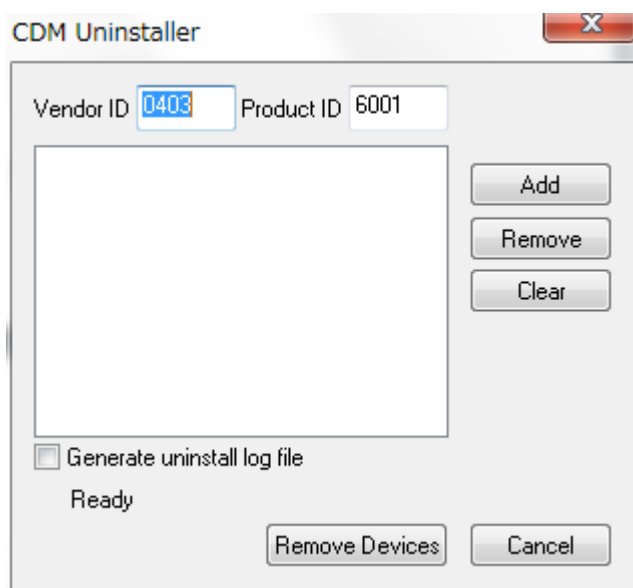

1. CDM Uninstaller を起動します。ウィンドウ上部の Vendor ID 0403、Product ID 6001 は**絶対に変更しない**でください。

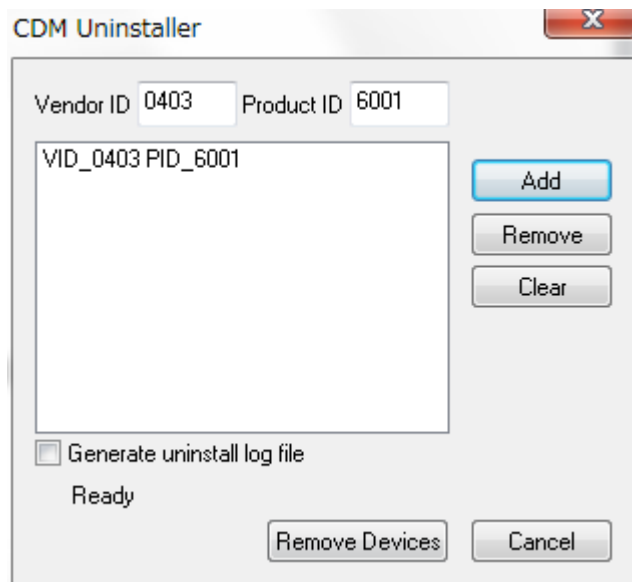

2. Add ボタンを押すと、ウィンドウ中央部に「VID_0403 PID_6001」と表示されますので、Remove Devices ボタンを押すとインストール情報の削除が開始されます。

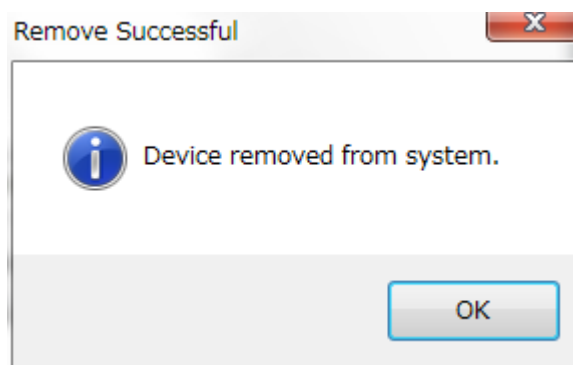

3. 上記のウィンドウが表示されたら削除は完了です。OK ボタンを押し、パソコンを再起動してください。
4. パソコンの再起動が完了したら、ドライブに添付 CD を入れ、UMC-201 を接続しインストール作業を再度行ってください。

【使用上の注意事項】

- 対応パソコンおよび対応する RS-232C 通信周辺機器については、機種により動作しないものもあります。
- 特にシリアルマウスやシリアルキーボード、および COM ポート経由せずに直接 RS-232C 通信を行う機器やソフトウェアでは使用できません。
- 本機はパソコンの USB ポートを RS-232C ポートに変換するアダプタケーブルです。RS-232C ポートを USB に変換する機能はありません。また RS-232C コネクタ側をパソコンのシリアルポートに接続すると、破損や故障する場合があります。USB コネクタはパソコン本体側、RS-232C

コネクタはシリアル周辺機器側に必ず接続してください。

- USB1.1 規格に対応しておりますが、データの転送速度は使用するパソコンの性能に依存しますので、予めご了承ください。
- 全ての USB ポートへの接続を保証するものではありません。対応パソコンおよび対応 USB 周辺機器については機種により動作しないものもあります。
- 個別のパソコンや拡張ボードや USB 周辺機器への適合性や互換性および相性などについては、サポート対象外とさせていただきます。
- NEC PC98 シリーズは動作保証対象外といたします。

【安全にお使いいただくために】

※必ずお守りください。

警告: 下記の事項を守らないと火災や感電により、死亡や大けがの原因となることがあります。

- 分解・改造はしないでください。(火災・感電・故障のおそれがあります)
※保証の対象外となります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災・感電・故障のおそれがあります)
- 小さな子供のそばでは、本製品の取り外し、取り付けなどは行わないでください。(小さな部品を目に入れたり、誤飲する危険性があります)

注意: 下記の事項を守らないと、事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 取り付け、取り外しは慎重に行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ① 直射日光の当たる場所
 - ② 湿気や水分のある場所
 - ③ 傾斜のある不安定な場所
 - ④ 静電気の発生しやすい場所
 - ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は本体が高温になる場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。(火傷のおそれがあります)

お手入れについて

- 清掃するときは電源を必ず切った状態にしてください。
- 機器は柔らかい布等で拭いてください。
- シンナー・ベンジン・ワックス等は使用しないでください。

【保証規定と免責規定および修理について】

本製品の保証規定と免責規定、および修理については、下記ページに示す弊社規定に準じます。

<http://www.cabling-ol.net/cabledirect/kiyaku-hoshou.html#hoshou>