


コンセント取付ガイドチップ

コンセント取付ガイドチップの取付けと取外し方法

(パナソニック電工社製 WTF3710K の場合)


チップの取付方法

① 支点の確認

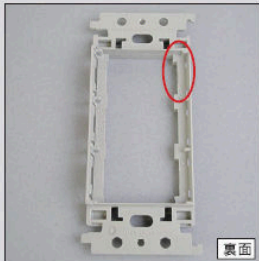


取付枠の○印が取り付けの支点となります。

② チップの差込み

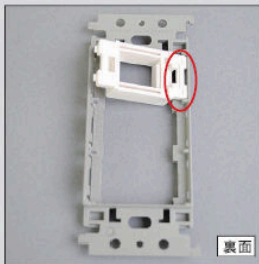


支点側にチップを差し込みます。

③ チップの押込み

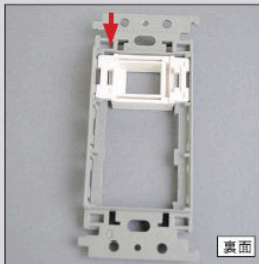

支点到チップを差し込んだら、反対側を押し込みます。


④ 取付完了

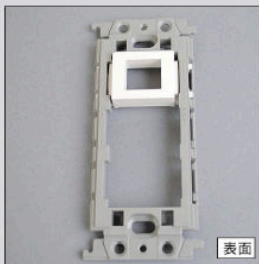

チップの取付完了です。

チップの取外し方法

① 表面の確認

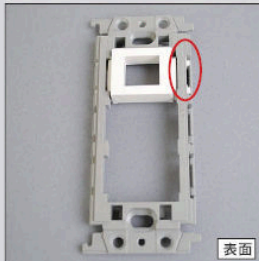


取付枠の表面に取り外しの機構があります。

② マイナスドライバーの差込み



取り外し機構部にマイナスドライバーを差し込みます。

③ 取外し作業

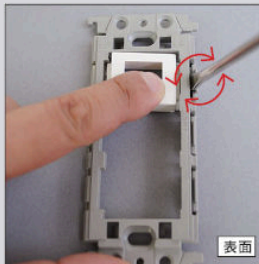

マイナスドライバーを左右に回転させながら、チップ本体を押し込みます。

④ チップの取外し




取り付けの支点からチップが取り外せます。

(パナソニック電工社製金属枠 WN3700や WCN3701(家具用)などの場合)


チップの取付方法

① 支点の確認

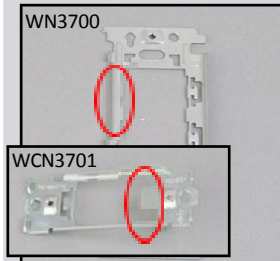


取付枠の○印が取り付けの支点となります。

② チップの差込み

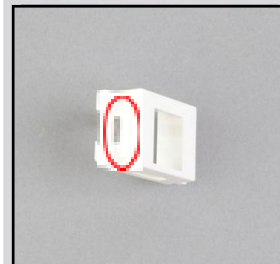


支点側の凸部を取付ガイドチップの○部分に差し込みます。

③ 取付枠の加工

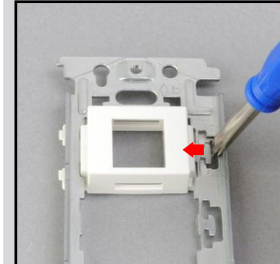

支点と反対の○部分にマイナスドライバーを差し込んで取付ガイドチップ側にカシメてください。

④ 取付完了

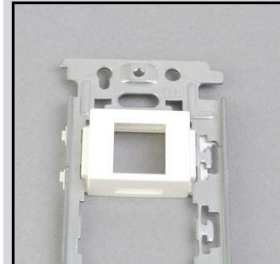

コンセント取付ガイドチップの取付完了です。


チップの取外し方法

① 取外し機構の確認




取付枠の支点と反対側のカシメた部分が取外し機構となります。

② 取外し機構への差し込み1

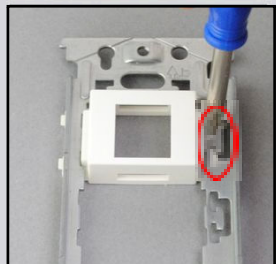


取外し機構にマイナスドライバーを差し込み外側へカシメた部分を緩めます。

③ 取外し機構への差し込み2

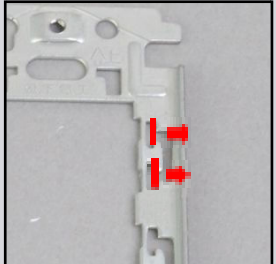

赤ラインの二箇所マイナスドライバーを差し込んでカシメた部分を十分緩めてください。

④ チップの取外し

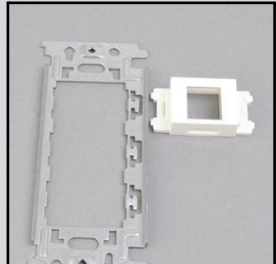

取り付けの支点からコンセント取付ガイドチップを取り外して完成です。