

商品番号 : CPT-385

アナログ RGB 信号⇒S 端子 or コンポジットビデオ信号用 ダウンスキャンコンバーター(映像信号変換器)



【はじめに】

- 本製品をご使用になる前に、必ずこのマニュアルをよくお読みください。
- 本書の内容を許可なく転載することを禁じます。
- 本書の内容についてのご質問や、お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。
- 本書の内容については、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。
- 本書に記載している図などは実際のものとは異なる場合があります。

【概要】

CPT-385 は、低コストのダウンスキャンコンバーターです。

VGA(640×480ピクセル・60Hz)から最大でUXGA(1600×1200ピクセル・60Hz)までのアナログRGB信号を、コンポジットビデオ信号またはS端子ビデオ信号(NTSCまたはPAL)に変換します。

パソコンの映像信号をテレビに表示する際に大変便利です。

プレゼンテーションや教育現場、リビング PC 用途などで、パソコンの画面をテレビやビデオデッキ等に表示する際にお使いいただけます。

【特徴】

- 最大でUXGA(1600×1200ピクセル)までのアナログRGB信号を、コンポジット端子またはSビデオ端子のNTSCまたはPAL規格ビデオ信号に変換します。
- オーバースキャン、アンダースキャンの2通りの表示方式を選択可能
- 切替スイッチにより、NTSCとPALどちらの信号規格でもビデオ出力できます。
- ドライブソフトウェア不要で、プラグアンドプレイによる簡単なインストールです。
- 手のひらサイズで場所をとりません。

【仕様】


型番	CPT-385
入力	アナログ RGB(15ピン)x1
出力	S端子コネクタ x1、 コンポジットビデオ(RCA)コネクタ x1
対応入力解像度	VGA(640×480)、SVGA(800×600)、 XGA(1024×768)、XGA+(1152×864)、 SXGA(1280×1024)、UXGA(1600×1200)
対応リフレッシュレート	上記の各解像度とも 60,70,72,75,85Hz に対応
出力信号	NTSC または PAL 規格映像(スイッチ選択式)
電源 (付属 AC アダプタ)	出力:DC5V 1A 入力:AC100V
動作温度範囲	0°C~70°C
保存温度範囲	-40°C~85°C
寸法 (W x D x H mm)	100 x 64 x 18.5
本体重量	100g
梱包内容	CPT-385 本体 x1、ビデオケーブル(RCA オス-RCA オス)x1、AC アダプターx1、英文マニュアル

【接続方法】

- ① 接続する前に、接続するすべての機器の電源を OFF にしてください。
- ② 接続するアナログ RGB 端子(パソコンなど)と本機の入力側ポートをアナログ RGB ケーブルで接続してください。
- ③ 接続する出力機器(モニター・プロジェクター等)と本機の出側ポートをコンポジットビデオケーブルまたは S 端子ビデオケーブルで接続してください。
- ④ 付属の AC アダプターを接続してください。

※ご使用前に、本体側面の「PAL/NTSC 切替スイッチ」を確認してください。日本国内で販売されている一般的なテレビ/ビデオデッキ等で本機をお使いの場合には、スイッチを「NTSC」に設定します。

【接続例】

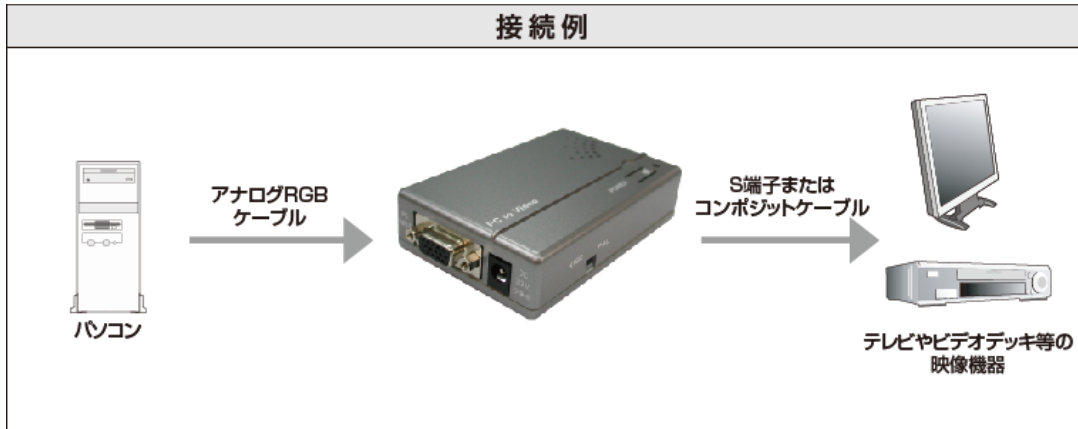

【接続ケーブルについて】

<入力側>


1. 弊社のディスプレイケーブル EDIS-HD15MM-xxx または EDIS-SHD15MM-xxx をご利用ください。

<出力側>

1. コンポジットビデオ端子に接続する場合は、弊社のコンポジットビデオケーブル VD-RMRM-xx をご利用ください。
2. S端子に接続する場合は、弊社のS端子ビデオケーブル VD-SVMSVM-xx をご利用ください。

【外形図】

上面・前面

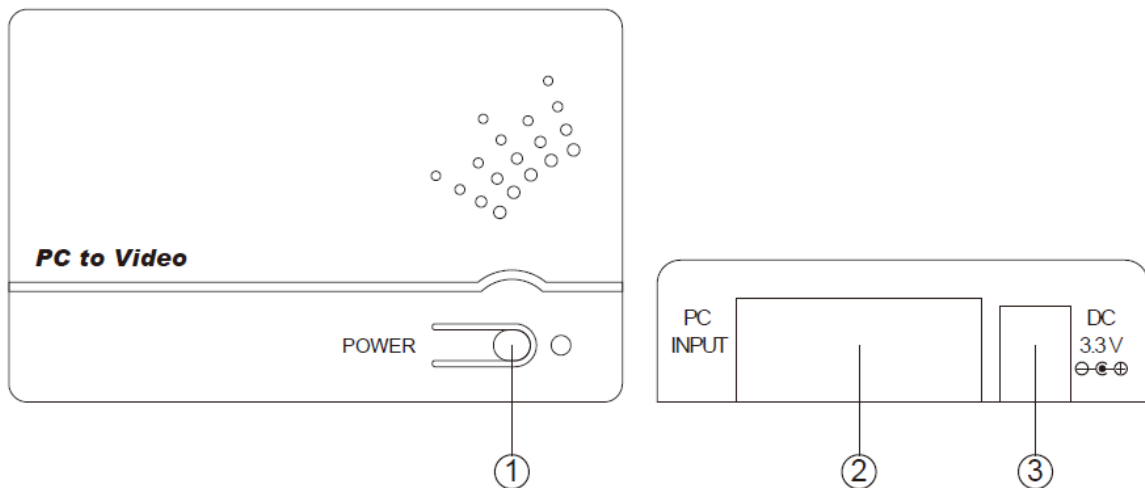


① 電源ボタン

※電源ボタンでのオン/オフ状態に関わらず、ACアダプターを外すなど一度電源供給を断ってから復帰した場合には、かならず電源オンとなります。

- ②
- ③ アナログ RGB 入力端子
- ④ DC 電源アダプター入力


後面

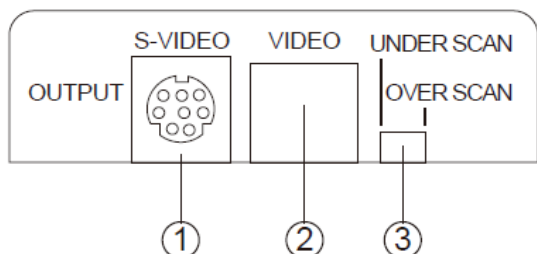

- ① Sビデオ出力
- ② コンポジットビデオ出力
- ③ オーバースキャン／アンダースキャン切替スイッチ: 出力信号のオーバースキャン／アンダースキャンを切り替えます。

※オーバースキャンとは、古いブラウン管テレビなどで使用される表示方式で、実際の映像の外周が切り取られ、画面に表示される範囲が狭く(映像自体は大きく)表示されます。通常のご使用で PC などのデスクトップ領域を全て表示させるには、スイッチをアンダースキャン側に切替えてご使用ください。

側面

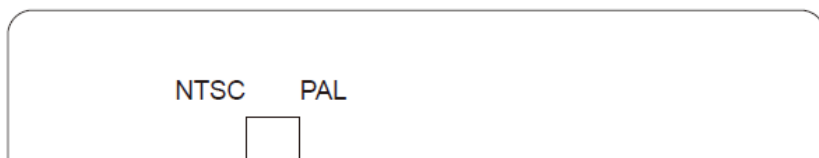

- ① NTSC／PAL 切替スイッチ: S 端子・コンポジットビデオ端子から出力される映像信号の規格を切り替えます。日本国内で販売されている一般的なテレビ／ビデオデッキ等で本機をお使いの場合には、NTSC に設定します。

【補足: 映像入力停止時の挙動について】

一部のパソコンや OS には、一定時間動作がないなどの状態になると、アナログ RGB 信号の送出を停止するものがあります。このとき、お使いのテレビやグラフィックチップの仕様により、本機から乱れた画像がテレビに表示される場合があります。

この現象が発生した場合には、パソコンからの映像信号送出が止まる都度、本機の電源を OFF にしていただくか、テレビの電源を切るなどしてください。

【使用上の注意事項】

- 本製品は映像のみの変換を行います。音声の変換は行うことができません。
- 本機はモノクロ映像信号の入出力には対応していません。
- シンクオングリーン方式のアナログ RGB 信号入力には対応していません。
- パソコン他の映像機器からの入力信号の特性や、表示するディスプレイの感度によって画像の劣化や表示不良を生じる可能性があります。
- さらに、映像信号の劣化(画面のちらつきや色のにじみや明瞭感や透明感の劣化など)は、使用するケーブルのグレードや使用環境、およびパソコンや DVD プレーヤーやディスプレイなどの機器の性能/仕様/機能などによっても大きく異なりますので、本機を使用しない場合(信号を変換しない場合)と同等の状態を表示することはできない場合があります。以上から、本機を使用したことによる映像信号の劣化については動作保証の対象外とさせていただきます。
- 本機が出力可能な解像度は、入力解像度にかかわらず、525i(NTSC の場合)または 625i(PAL の場合)に限られます。このため、高解像度のアナログ RGB 画像を入力してお使いの場合、出力するテレビやビデオデッキ等の性能により、細かい文字や画像が見えづらくなる場合があります。
- 入力機器(例えば PC モニタ)の対応解像度やリフレッシュレートが、上記仕様に記載の解像度やリフレッシュレートに対応していることを必ずご確認ください。入力機器の対応解像度とリフレッシュレートが本機で対応可能なものでない場合は、本機を使用しても正常に表示することはできません。
- また本機には表示エリアの大きさや位置を調節する機能はありません。表示エリアの大きさはお使いのディスプレイによって異なる場合があります。ディスプレイ側に調節機能を有する場合はその機能を使って調節してください。またディスプレイ側に調節機能が無い場合は、表示エリアの大きさや位置は固定となりますので、ご注意ください。
- 本機を複数台カスケード接続(連結接続)して使用したり、5mを超えるケーブルで接続する場合は、動作保証外とさせていただきます。
- 配線の途中に変換アダプターなど他の機器や部品を介しての接続に対しては、動作保証外とさせていただきます。
- 個別のパソコンや拡張ボード、AV 機器に対する適合性や互換性および相性などについては、サポート対象外とさせていただきます。
- 全ての映像機器への接続を保証するものではありません。機種により動作しないものもあります。

【安全にお使いいただくために】

※必ずお守りください。

警告: 下記の事項を守らないと火災や感電により、死亡や大けがの原因となることがあります。

- 分解・改造はしないでください。(火災・感電・故障のおそれがあります)
※保証の対象外となります。

- 水などの液体に濡らさないでください。(火災・感電・故障のおそれがあります)
- 小さな子供のそばでは、本製品の取り外し、取り付けなどは行わないでください。(小さな部品を目に入れたり、誤飲する危険性があります)

注意: 下記の事項を守らないと、事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 取り付け、取り外しは慎重に行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ① 直射日光の当たる場所
 - ② 湿気や水分のある場所
 - ③ 傾斜のある不安定な場所
 - ④ 静電気の発生しやすい場所
 - ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は本体が高温になる場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。(火傷のおそれがあります)

お手入れについて

- 清掃するときは電源を必ず切った状態にしてください。
- 機器は柔らかい布等で拭いてください。
- シンナー・ベンジン・ワックス等は使用しないでください。

【保証規定と免責規定】

下記に記載の無い内容は、弊社の保証規定に示す内容に準じた対応となります。

<保証期間>

納品書に記載の日付または弊社の商品出荷日より起算し、6ヶ月間とします。

<保証規定>

ご購入いただいた商品において、当社側の責めより当社納入商品に不具合が認められる場合、当社に対して不具合の詳細を記載した書面によるお申し出がなされ、当社が不具合と認めたことを条件として、その商品の当社出荷後 6ヶ月間に限り、その商品の不具合部分の一部または全部の交換または修理(無償)をさせていただきます。

ただし、以下の1~7に該当する場合には、保証対象から除外させていただきます。

なお、保証対象から除外された不具合に対する交換または修理については、全て有償となります。

——保証の除外——

1. 「使用上の注意事項」に抵触または逸脱した条件および環境での取り扱いによる不具合など
2. お客様ご自身の修理や改造に起因する不具合など
3. お客様の不注意や間違った使い方による不具合など(ケーブルに勘合固定用ネジや固定用クランプ機構などが備わっている場合に、それを使用しないことで生じた不具合なども含みます)
4. 商品本来の使い方以外の使用による不具合など

5. 地震、洪水、火災、公害などの自然災害や環境被害、および突発的または恒常的な高電圧・高電流の供給、その他当社商品以外の外部要因による不具合など
6. 商品出荷時点の知識や経験および想定していた使用方法などからは予見できなかった事由による不具合など
7. 少々のへこみやすり傷や汚れや印字文字の欠け・かすれ、およびお客様の嗜好との不一致(カタログやWeb上に記載の写真の色とは異なる印象など)など、電気的な性能に影響のない軽微な外観上の問題は不具合と認めていません。ただし電気的な性能に影響がなくとも、特に著しいと当社が認めた外観上の問題は不具合の範囲とします

<免責規定>

製造物責任法における製造業者の責任に定める義務以外の、当社商品に関連して発生した下記に示す障害や損害および損失については、当社は一切の責任を負わないものとし、かつお客様は当社に対し如何なる補償や賠償の請求権も有しないものとします。また、当社商品のご使用によって生じた損害の補償は、お客様がご購入された商品の代金を上限とさせていただきます。

1. 当社商品の使用により直接的または間接的に生じた外部に対する障害、損害、および損失
2. 当社商品が使用できないことにより直接的または間接的に生じた外部に対する障害、損害、および損失
3. 故意または過失、あるいは不可抗力によって生じた損害や損失
4. 第三者の所有する特許権や工業所有権、およびその他権利侵害に関わる障害や損害および損失
5. 輸出規制に起因する障害や損害および損失(海外への輸出はお客様責任で行っていただきます)

【修理について】

<修理について>

故障と考えられる現象が生じ、その症状が改善されない場合には、修理をご依頼ください。

保証期間中に保証規定に定める保証対象の適用内の故障が生じた場合の修理は無償修理、その他の機関や事由による修理は全て有償修理となります。

なお修理をご依頼いただく際には下記にご注意ください。

- 当社から商品を出荷する際に添付している納品書または仮納品書を必ずご用意ください。
- 納品書または仮納品書をご提示いただけない場合、および納品書または仮納品書に納品書番号の記載が無い場合は、無償修理とはなりませんのでご注意ください。
- 修理依頼に関わる商品運送中の故障や事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。予めご了承ください。
- 修理期間中の代替商品をご用意しておりませんので、予めご了承ください。