

UTPケーブル中継配線ボックス取付方法

※こちらは2対2の中継配線ボックスで取付を行っております。


①構成部品

本体




付属品


- ①両面テープ
- ②取付用M3ネジ
- ③キャップ
- ④結束バンド

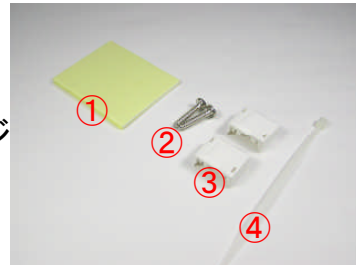


②取付方法

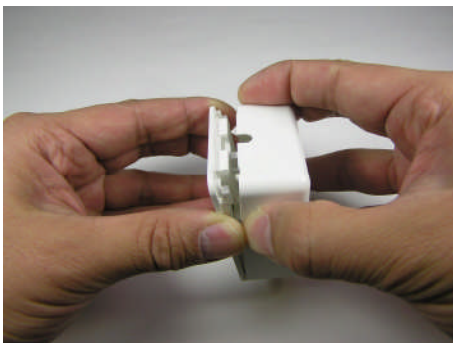


1.上部ケーブル引き込み口方向より本体カバーを外します。

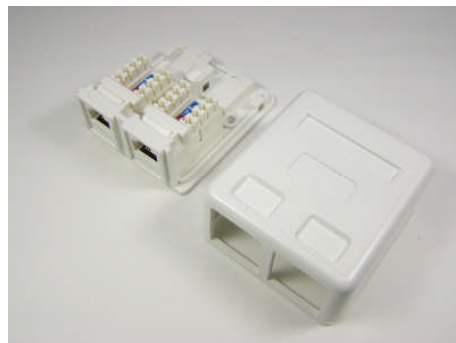


2.このように本体とカバーに分かれます。

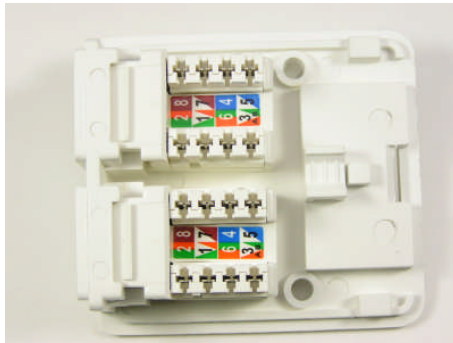


3.本体内部にはEIA568A とEIA568B の2種類のカラーコードが印刷されています。

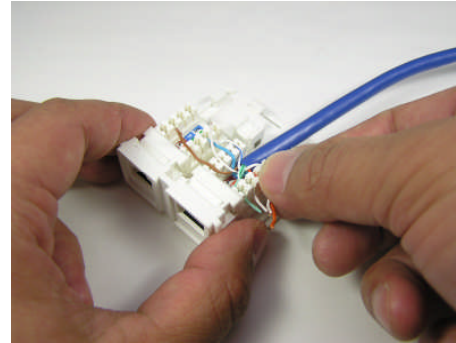


4.カラーコードに従ってケーブルを爪で軽くはさみ込みます。

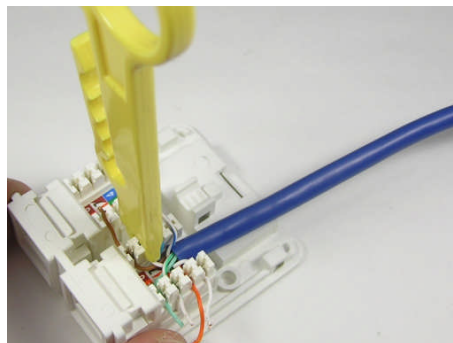

5.圧接工具TL-EGCRPの先端のブレードを使って芯線をコネクタの端子に押し込みます。

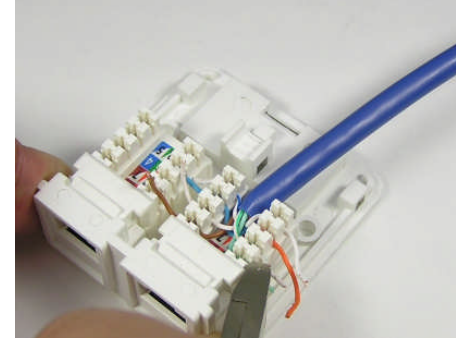

6.余分なケーブルをニッパーなどで切断します。

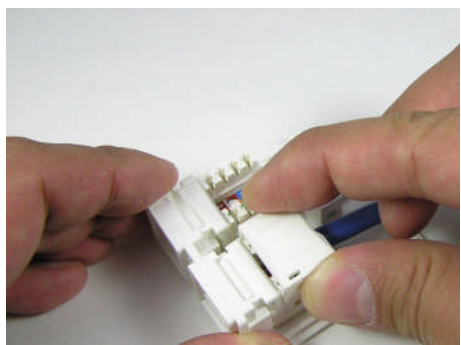

7.付属のキャップを取り付けます。



8.もう片方も同様に作業します。



9.ケーブルの脱落を避ける為に、本体に結束バンドを通し、ケーブルと本体を結束します。



10.ケーブルの径に合わせて引き込み口を割り取ります。



11.本体にカバーを取り付けます。



12.完成です。